SAMSUNG

SM-N9006

# 使用说明书

www.samsung.com/cn

# 关于本说明书

本设备采用三星的高科技和高标准，旨在提供优质的移动通信和娱乐体验。本使用说明书专门用于详细介绍设备的功能与特性。

- 使用本设备之前，请先阅读本说明书，以确保安全和正确使用。
- 说明基于设备的默认设置。
- 有关最新版本的说明书，请参阅三星网站 *www.samsung.com/cn*。
- CPU 和内存占用率较高的内容 (优质内容) 会影响设备的整体性能。取决于设备的规格及其所使用的环境，与该内容相关的应用程序可能无法正常工作。
- 可用功能和附加服务可能因设备、软件或服务提供商而异。
- 应用程序及其功能可能因国家、地区或硬件规格而异。对于由三星以外的提供商应用程序造成的性能问题，三星概不负责。
- 对于因编辑注册表设置或修改操作系统软件而导致的性能问题或不兼容性，三星概不负责。尝试自定义操作系统可能导致设备或应用程序无法正常工作。
- 本设备中提供的软件、声源、墙纸、图像及其他媒体被授权为有限使用。将这些资料引用并使用于商业或其他用途，是违反版权法的行为。对于非法使用媒体导致的法律问题，用户应负全责。
- 收发信息、上传和下载、进行自动同步、使用部分应用程序或使用定位服务可能会产生其他费用。如欲避免产生额外费用，请选择合适的数据收费计划。有关详细信息，请联系服务提供商。
- 设备随附的默认应用程序随时可能更新，并可能在未经事先通知的情况下撤消支持。如您对随设备附带的应用程序有疑问，请联系三星服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系服务提供商。
- 修改设备的操作系统或安装非官方来源的软件，可能会导致设备发生故障并损坏或丢失数据。这些操作违反三星许可协议，并将使您的保修失效。

# 指示符图标

**警告：**可能伤及自己或他人的情况。

**注意：**可能损坏您的设备或其他设备的情况。

**提示：**注释、使用提示或附加信息。

# 版权

版权 © 2015 Samsung Electronics

本说明书受国际版权法保护。

未经 Samsung Electronics 事先书面许可，不得以任何形式或方式 (电子或机械) 复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容，包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。

# 商标

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 徽标是 Samsung Electronics 的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

# 目录

## 入门指南


6 设备部位图
7 按键
8 S Pen 触控笔
8 包装内容
9 安装 SIM 或 USIM 卡和电池
12 为电池充电
15 插入存储卡
17 更换 S Pen 触控笔笔尖
18 打开或关闭设备
19 握持设备
19 调整音量
19 切换到振动模式


## 基本功能


20 指示符图标
21 使用触摸屏
25 控制动作
28 手掌动作
29 手势感应
31 使用 S Pen 触控笔
34 手写笔防丢失提醒
35 浮窗预览
36 智能暂停
36 增加触摸屏灵敏度
37 启动多窗口
39 通知
40 主屏幕
42 锁定屏幕
43 应用程序屏幕
44 使用应用程序
44 帮助
45 单手操作
45 输入文本
48 连接至 WLAN 网络
49 设置账户
50 传输文件
52 保护设备安全
54 升级设备


## 通讯


55 电话
61 联系人
65 信息
67 电子邮件
69 微信
69 微博
69 手机淘宝

## Web 和网络

70 互联网
71 QQ浏览器
72 蓝牙
73 屏幕共享
73 三星智能共享
75 Group Play
77 NFC
79 S Beam
79 三星服务中心
80 WatchON

## 媒体

81 音乐
83 照相机
91 相册
95 故事相册
99 视频
101 我的资讯中心
102 Flipboard
102 SketchBook for Galaxy

## 应用程序

103 三星应用商店

## 实用程序

104 S Note
111 智能备忘录
113 S 日历
115 百度云
115 云
116 时钟
118 计算器
118 S 健康
120 S 即时译
120 词典
121 录音机
123 S Voice
124 S 搜索
125 剪贴库
125 我的文件
126 下载列表
127 到到无线
127 印象笔记
127 KNOX

## 旅行和本地资讯

128 百度地图

## 设定

129 关于设定
129 连接
133 设备
139 控制
145 一般

## 故障排除

## 通知

# 入门指南

## 设备部位图

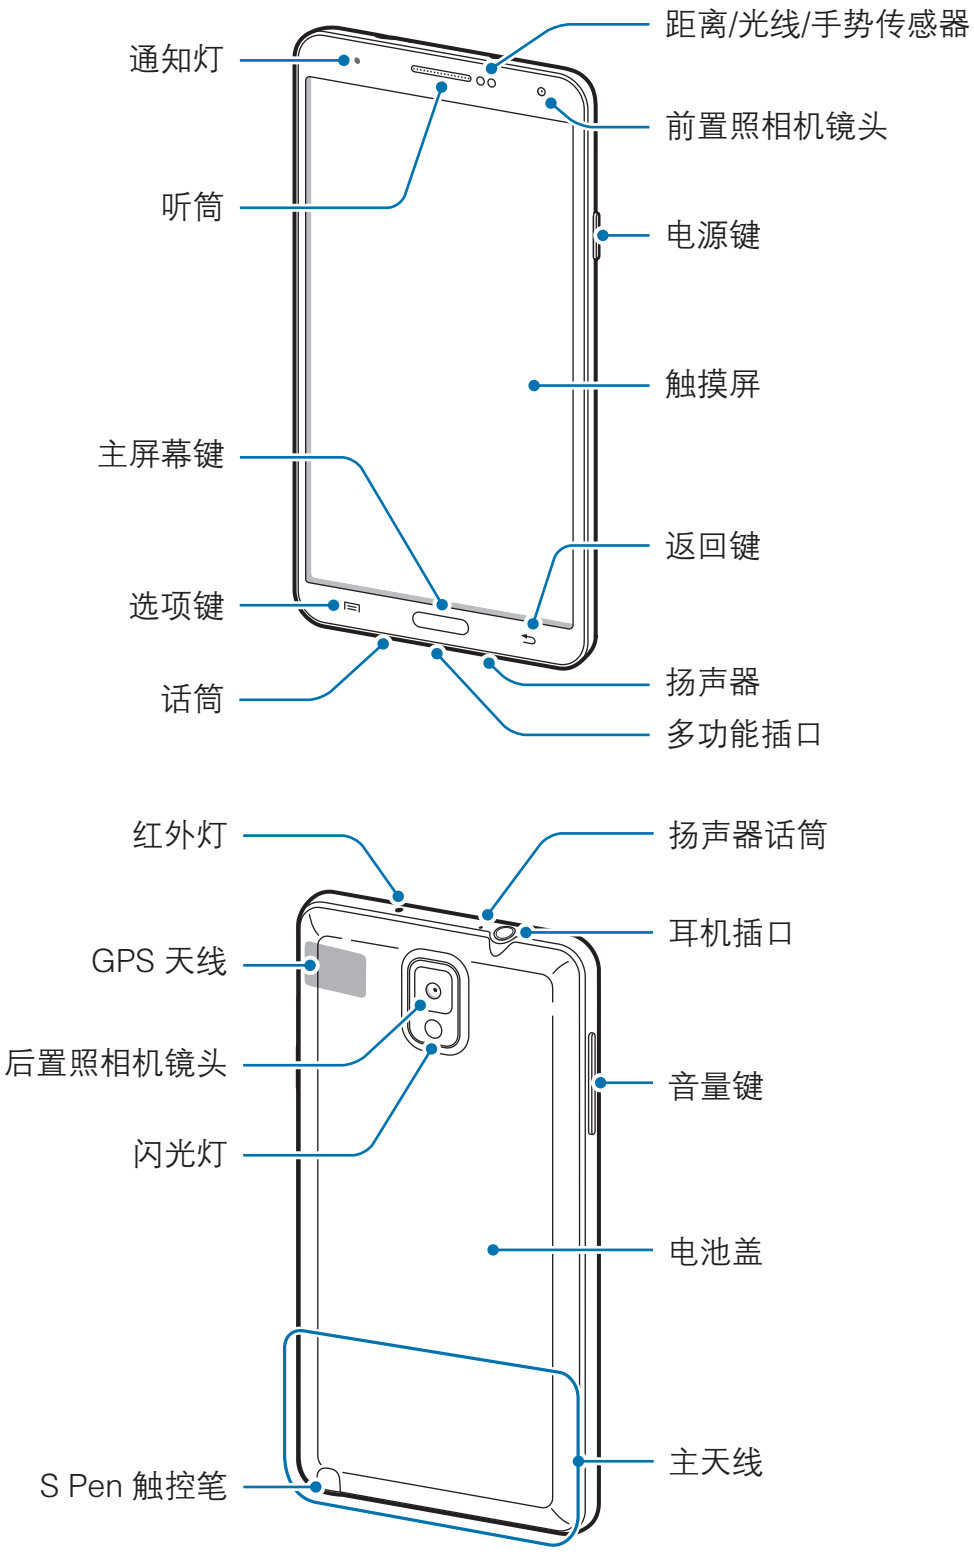
距离/光线/手势传感器
通知灯
前置照相机镜头
听筒
电源键
触摸屏
主屏幕键
返回键
选项键
扬声器
话筒
多功能插口
红外灯
扬声器话筒
耳机插口
GPS 天线
后置照相机镜头
音量键
闪光灯
电池盖
主天线
S Pen 触控笔

只有在使用扬声器或拍摄录像时，设备顶端的话筒才会启动。

- 请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。
- 请勿使用屏幕保护装置。否则会导致传感器故障。
- 请勿让水接触触摸屏。触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。

# 按键

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| **电源** | • 按住以打开或关闭设备。<br>• 如果设备出现致命错误、挂断或死机，按住超过 7 秒以重启设备。<br>• 按下以锁定设备或打开屏幕。触摸屏关闭时，设备将进入锁定模式。 |
| **选项** | • 按下以打开当前屏幕上可用的选项列表。<br>• 在主屏幕上按住以启动 S 搜索。 |
| **主屏幕** | • 按下以返回到主屏幕。<br>• 按住以打开最近应用程序的列表。 |
| **返回** | • 点击以返回到上一个屏幕。 |
| **音量** | • 按下以调整设备音量。 |

# S Pen 触控笔

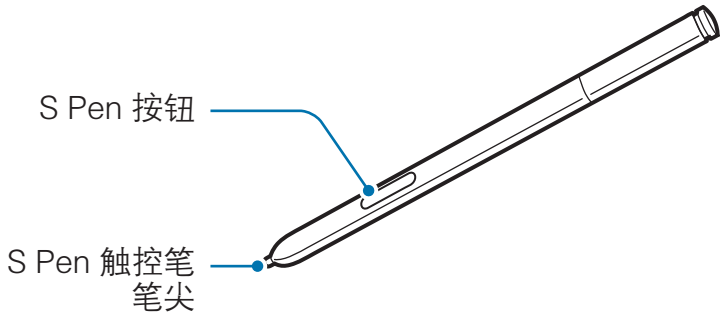


| 名称 | 功能 |
| --- | --- |
| **S Pen 触控笔笔尖** | • 执行基本 S Pen 触控笔操作。(第 21 页) |
| **S Pen 按钮** | • 执行高级 S Pen 触控笔操作。(第 31 页) |

# 包装内容

检查产品包装盒中是否有以下物品：

- 设备
- 电池
- 快速入门指南

- 随附的物品专为本设备设计，可能与其他设备并不兼容。
- 可以向本地三星零售商购买其他配件。购买前请确保它们与设备兼容。
- 其他配件可能与您的设备并不兼容。
- 只可使用经过三星许可的配件。使用未经许可的配件所造成的故障不属保修服务范畴。
- 是否提供所有配件完全取决于制造公司。有关可用配件的更多信息，请参阅三星网站。

# 安装 SIM 或 USIM 卡和电池

插入移动电话服务提供商提供的 SIM 或 USIM 卡，以及随附的电池。

本设备仅可使用 microSIM 或 microUSIM 卡。

1 取下电池盖。

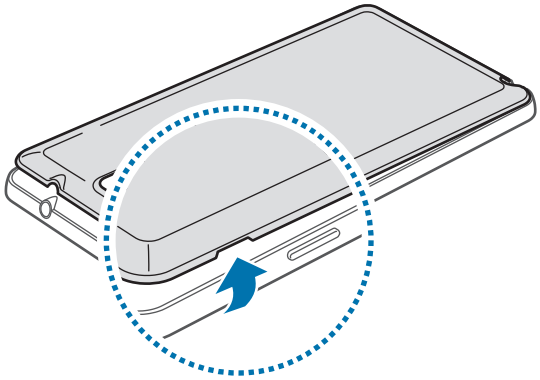

取下电池盖时，小心不要弄伤指甲。

请勿过度弯曲或扭转电池盖。否则会损坏电池盖。

2 使金色触点面朝下，插入 SIM 或 USIM 卡。

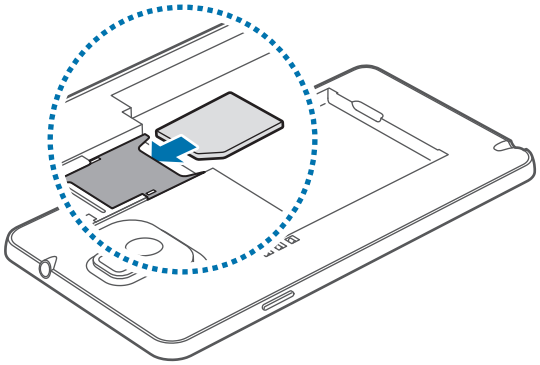

3 将 SIM 或 USIM 卡推进插槽，直至锁定到位。

- 请勿将存储卡插入 SIM 卡插槽中。如果存储卡不小心卡在 SIM 卡插槽中，请联系三星服务中心取出存储卡。
- 小心不要丢失或让他人使用 SIM 或 USIM 卡。对于卡丢失或被盗所造成的任何损害或不便，三星概不负责。

4 插入电池。

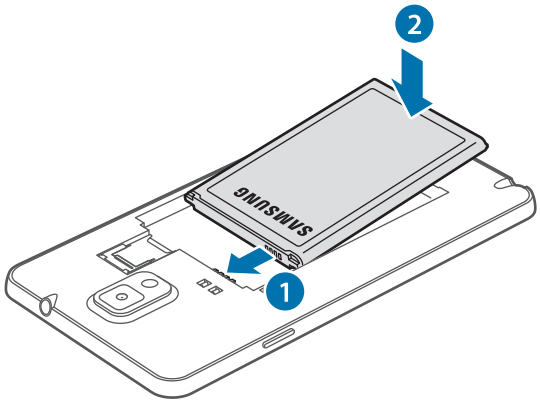


5 装回电池盖。

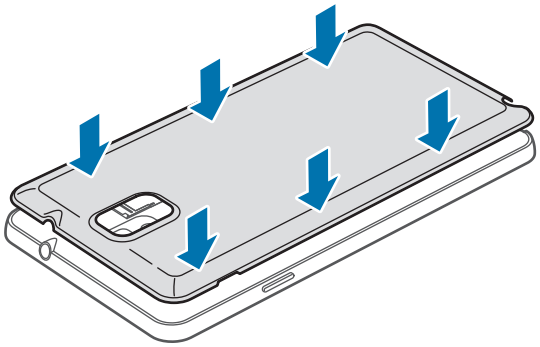

# 取出 SIM 或 USIM 卡和电池

1 取下电池盖。

2 卸下电池。

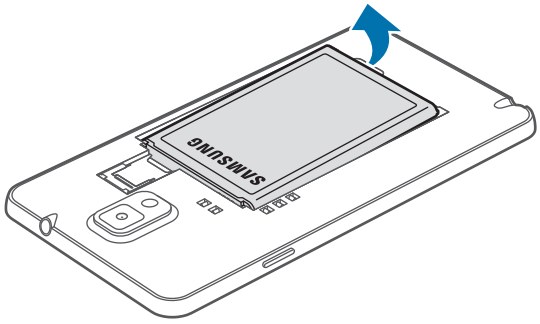


3 用手指轻轻按住 SIM 或 USIM 卡，然后将其推出设备。

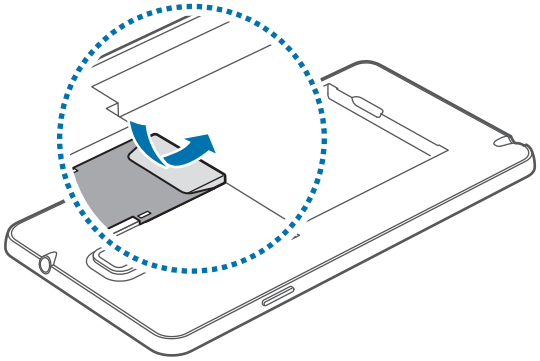

# 为电池充电

首次使用前，先用充电器为电池充电。也可通过 USB 数据线将设备连接至电脑来为设备充电。

仅使用三星许可的 USB 电源适配器、电池和 USB 数据线。未经许可的 USB 电源适配器或 USB 数据线会导致电池爆炸或损坏设备。

- 电池电量不足时，设备会发出警告音并显示电池电量不足信息。
- 如果电池完全放电，连接充电器时，设备将无法立即开启。开启设备前，让耗尽的电池先充电几分钟。
- 如果同时使用多个应用程序、使用网络应用程序或需要连接另一设备的应用程序，电池电量会消耗更快。为避免断开网络或在数据传输期间断电，应在电池完全充电后使用这些应用程序。

## 用充电器充电

将 USB 数据线一端连接到 USB 电源适配器，将 USB 数据线另一端插入多功能插口，然后将 USB 电源适配器插入标准电源插座中。

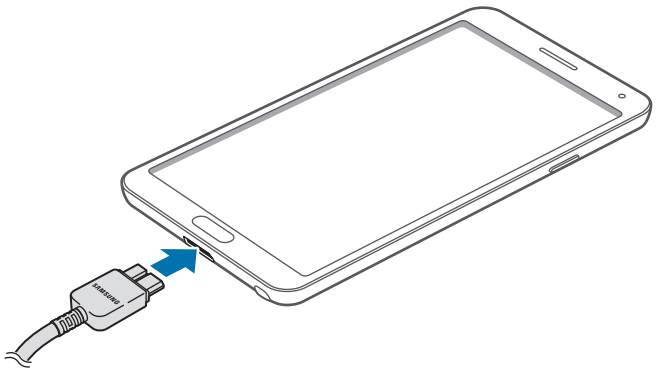

充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。

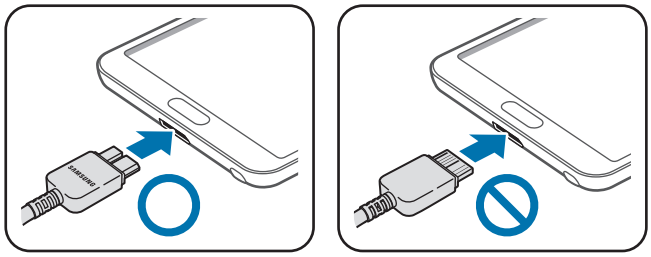

使用 USB 2.0 数据线时，将 USB 数据线按照下图所示插入多功能插口的右侧。

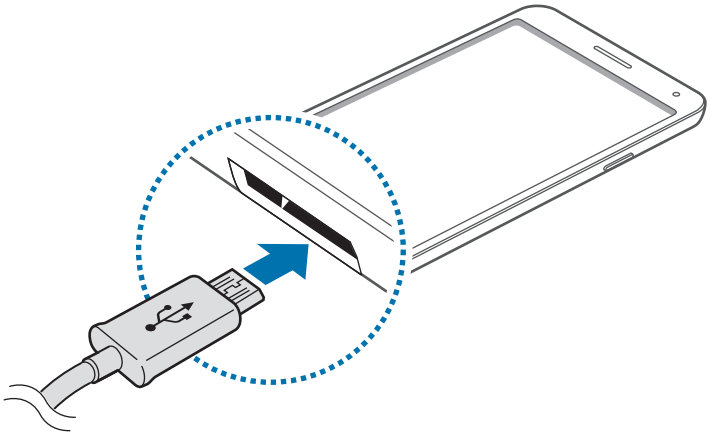

充电器连接不当可能会导致设备严重损坏。因误操作造成的任何损坏不涵盖在保修范围内。

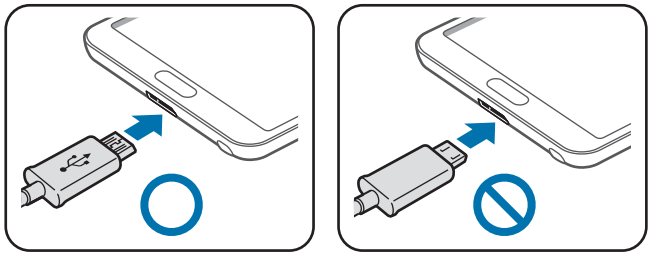

- 虽然在充电时可以使用设备，但这可能会延长电池完全充电的时间。
- 如果在充电时电源电压不稳定，触摸屏可能无法正常工作。此时，可从设备上拔下充电器。
- 设备在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。如果电池比平常更热，则充电器可能停止充电。
- 如果设备无法正常充电，请联系三星服务中心。

完全充电后，断开设备与充电器的连接。先从设备拔下充电器，然后从电源插座拔下插头。

取下充电器前，请勿卸下电池。否则可能会损坏设备。

为节约电量，请在不使用时拔下 USB 电源适配器。USB 电源适配器不带电源开关，因此在不使用时必须从电源插座拔下 USB 电源适配器以节约电量。充电时，充电器应保持紧贴电源插座并易于拔插。

### 检查电池充电状态

在设备关闭的情况下为电池充电时，以下图标将显示当前电池充电状态：

充电中

已完全充电

## 减少电池损耗

本设备提供了一些可助您节省电池电量的选项。通过自定义以下选项及取消后台运行的功能，可以延长设备每次充电后的使用时间：

- 在不使用设备时，可以通过按下电源键切换到锁定模式。
- 通过任务管理器关闭不必要的应用程序。
- 取消蓝牙功能。
- 取消 WLAN 功能。
- 取消应用程序的自动同步功能。
- 减少背景灯时间。
- 调低显示屏的亮度。

# 插入存储卡

本设备可使用容量最高为 64 GB 的存储卡。取决于存储卡制造商和类别，有些存储卡可能与您的设备并不兼容。

- 有些存储卡可能与设备并不完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏设备或存储卡，或损坏存储在卡中的数据。
- 正面朝上插入存储卡。

- 设备支持 FAT 和 exFAT 文件系统的存储卡。插入不同文件系统格式的存储卡时，设备会要求重新格式化存储卡或不识别存储卡。
- 频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。
- 将存储卡插入设备时，存储卡的文件目录会显示在**我的文件** → **全部** → **SD 卡**文件夹中。

1 取下电池盖和电池。

2 将金色触点面向下插入存储卡。

3 将存储卡推进卡槽，直至锁定到位。

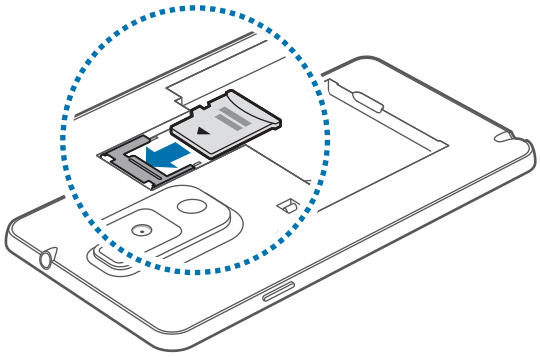

4 装回电池和电池盖。

## 取出存储卡

取出存储卡前，先卸载存储卡以便安全取出。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **一般** → **存储** → **卸载SD卡**。

1 取下电池盖和电池。

2 卸下存储卡。

3 装回电池和电池盖。

请勿在设备传输或访问信息时取出存储卡。否则会导致数据丢失或损坏，或损坏存储卡或设备。对于误用损坏的存储卡所造成的损失，包括数据丢失，三星概不负责。

## 格式化存储卡

在电脑上格式化的存储卡可能与设备并不兼容。请在设备上格式化存储卡。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **一般** → **存储** → **格式化SD卡** → **格式化SD卡** → **全部删除**。

格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到设备。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

# 更换 S Pen 触控笔笔尖

使用 S Pen 触控笔时，S Pen 触控笔笔尖可能会变钝。如果笔尖变钝，请将其更换为新笔尖。

1 用镊子夹紧笔尖，然后将其拔出。

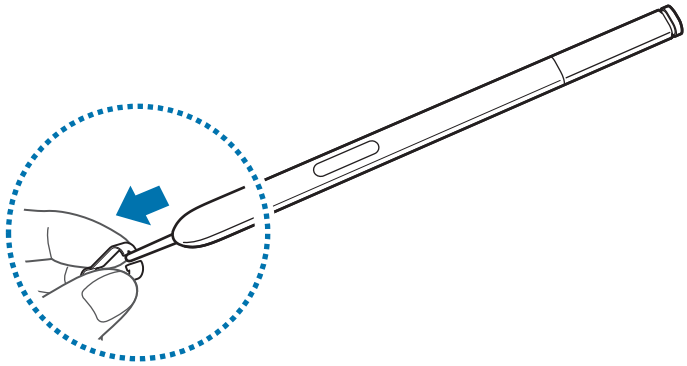

2 将新笔尖插入 S Pen 触控笔，直到听到“咔哒”一声。

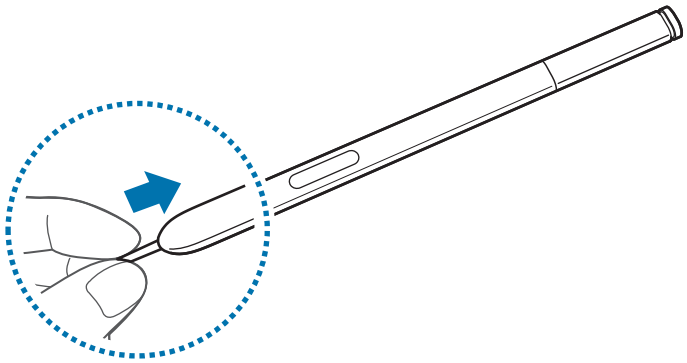

注意不要把手指夹到镊子和笔尖中间。

- 请勿重复使用旧笔尖。否则会导致 S Pen 触控笔发生故障。
- 将笔尖插入 S Pen 触控笔时，请勿太用力按压笔尖。
- 请勿将笔尖的圆端插入 S Pen 触控笔。否则会损坏 S Pen 触控笔或设备。

# 打开或关闭设备

首次启动设备时，按照屏幕提示设置设备。

按住电源键几秒钟以打开设备。

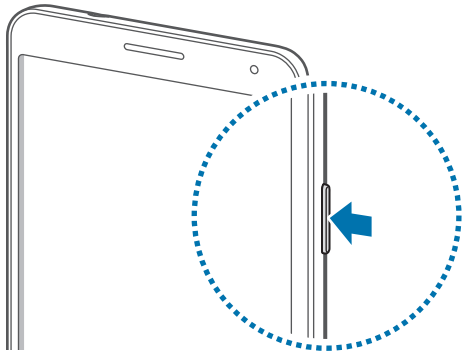

- 在限制使用无线设备的区域 (例如飞机上和医院里)，请遵守所有张贴的警告和授权人员的指示。
- 按住电源键，然后点击**飞行模式**禁用无线功能。

如欲关闭设备，按住电源键，然后点击**关机**。

# 握持设备

请勿用手或其他物体盖住天线区域。否则可能会导致连接问题或消耗电池电量。

# 调整音量

向上或向下按下音量键以调整铃声音量，或在播放音乐或视频时调整音量。

# 切换到振动模式

使用以下方法之一：

- 按住下音量键，直到其切换至振动模式。
- 打开屏幕顶部的通知面板，然后点击**声音**。

# 基本功能

## 指示符图标

屏幕顶部显示的图标提供有关设备状态的信息。下表中列出的图标为最常见的图标。

| 图标 | 意义 |
| --- | --- |
| | 无信号 |
| | 信号强度 |
| | 漫游中 (在正常服务区外) |
| | 已连接 GPRS 网络 |
| | 已连接 EDGE 网络 |
| | 已连接 UMTS 网络 |
| | 已连接 HSDPA 网络 |
| | 已连接 HSPA+ 网络 |
| | WLAN 已连接 |
| | 已启动蓝牙功能 |
| | 已启动 GPS |
| | 正在通话 |
| | 未接来电 |
| | 已启动手势感应功能 |
| | 已启动智能屏幕功能 |
| | 已与 Web 同步 |
| | 已连接至电脑 |
| | 新短信或彩信 |
| | 已启动闹钟 |
| | 已取出 S Pen 触控笔 |
| | 已启动静音模式 |

| 图标 | 意义 |
| --- | --- |
| | 已启动振动模式 |
| | 已启动飞行模式 |
| | 发生错误或需要注意 |
| | 电池电量 |

# 使用触摸屏

只能通过手指或 S Pen 触控笔来使用触摸屏。

- 禁止触摸屏接触其他电子设备。静电放电会导致触摸屏发生故障。
- 为避免损坏触摸屏，请勿使用任何尖利物体点触屏幕，或在指尖点触屏幕时用力过猛。

设备可能无法识别靠近屏幕边缘的触摸输入操作，因为这部分不在触摸输入区域内。

# 手指姿势

## 点击

如欲打开应用程序、选择功能表项目、按下屏幕上的按钮或使用屏幕键盘输入字符，用手指点击即可。

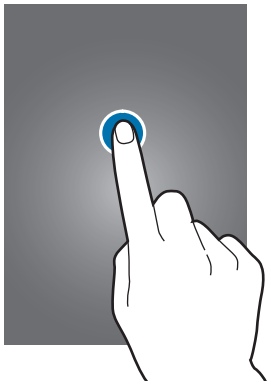

## 点住

点击某一项目持续 2 秒以上以访问可用选项。

## 拖动

如欲将图标、缩略图或预览移至新位置，将其点住并拖至目标位置。

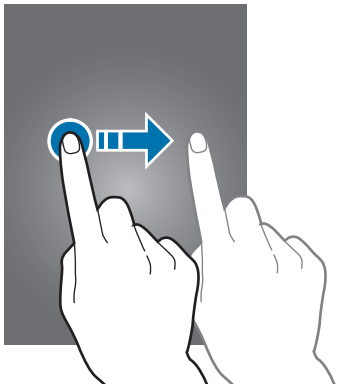

## 双击

在图像上双击可将某一部分放大。再次双击返回。

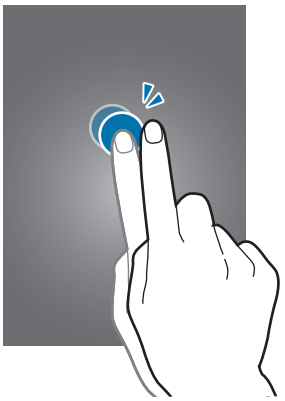

## 滑动

在主屏幕或应用程序屏幕上向左或向右快速滑动以查看其他面板。向上或向下快速滑动以查看网页或列表，例如联系人。

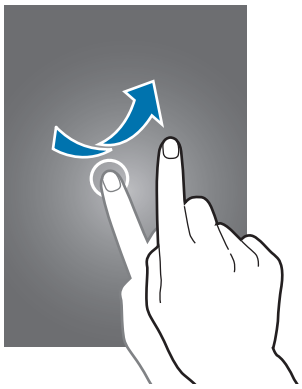

## 合拢

在图像上分开两指可将某一部分放大。合拢进行缩小。

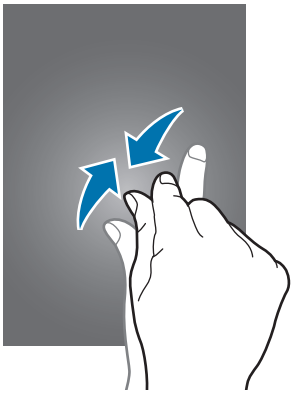

# 控制动作

可通过简单的动作轻松控制设备。

使用动作前，确保动作功能已启动。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **控制** → **动作**，然后向右拖动**动作**开关并激活各个选项。

过度摇晃或敲击设备可能导致意外输入。请正确控制动作。

## 旋转屏幕

许多应用程序均可纵向或横向显示。旋转设备会导致显示屏自动调整，以适合新屏幕的方向。

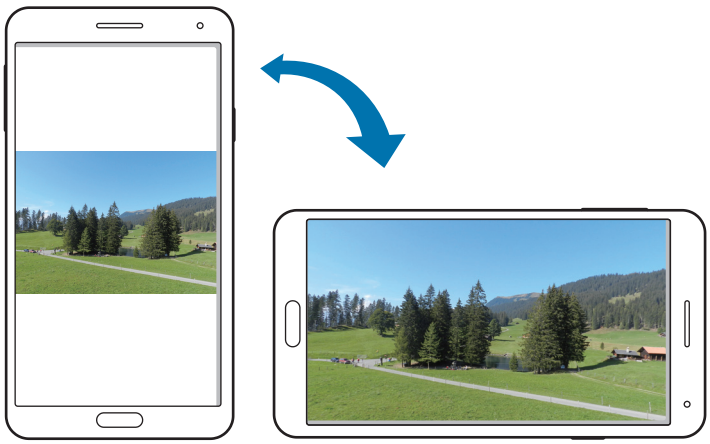

如欲防止显示屏自动旋转，打开通知面板，然后取消选择**屏幕旋转**。

- 有些应用程序不允许屏幕旋转。
- 有些应用程序会根据方向显示不同的屏幕。转至横向时，计算器将变成科学计算器。

## 智能提示

设备闲置一段时间或在屏幕关闭的情况下拿起设备时，如果有未接来电或新信息，则会振动提示。

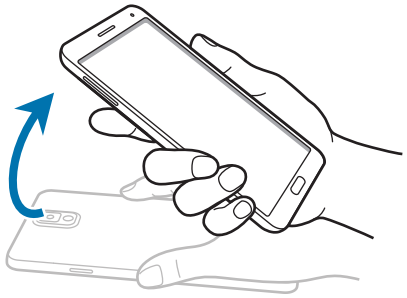

## 体感拨号

查看通话记录、信息或联系人详细信息时，拿起并将设备靠近耳朵即可拨打电话。

## 浏览图片

图像放大显示时，点住屏幕上某一点，然后移动设备即可浏览图像。

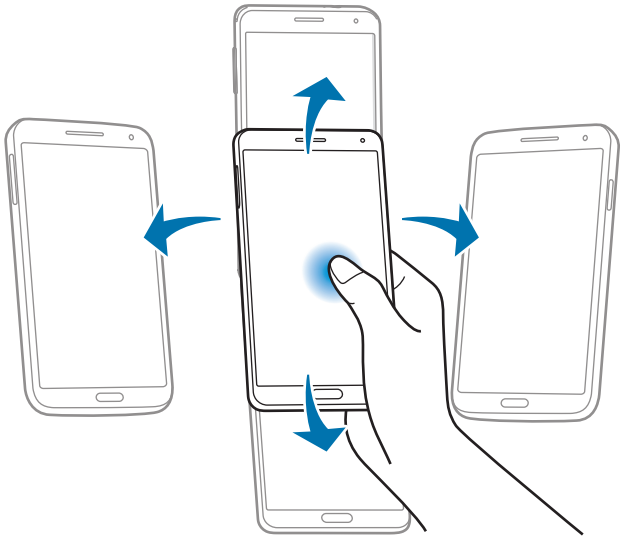

## 静音/暂停

翻转设备以使铃声静音或暂停媒体播放 (使用扬声器时)。

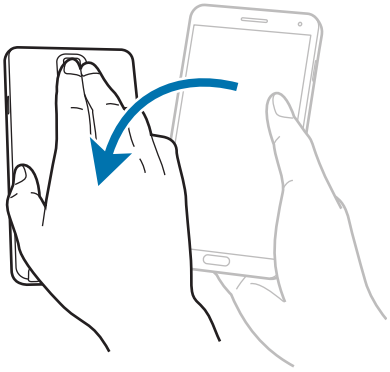

## 缩放

在相册中，点住屏幕上的两点，然后来回倾斜设备即可放大或缩小图像。

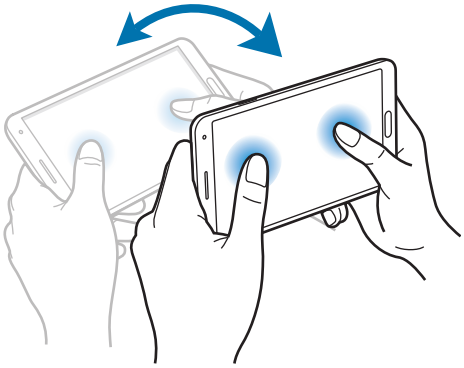

# 手掌动作

使用手掌动作以通过触摸屏幕来控制设备。

使用动作前，确保手掌动作功能已启动。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **控制** → **手掌动作**，然后向右拖动**手掌动作**开关并激活各个选项。

## 截取屏幕

将手的侧面划过屏幕捕获屏幕截图。图像保存在**相册** → **Screenshots** 中。使用有些应用程序时无法捕获屏幕截图。

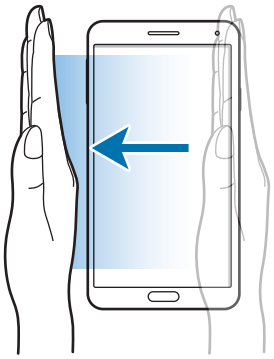

## 静音/暂停

用手掌覆盖屏幕可静音或暂停媒体播放 (使用扬声器时)。

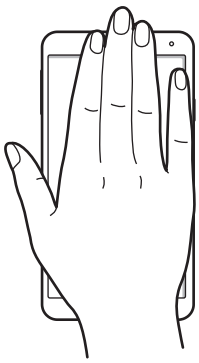

# 手势感应

使用此功能在不触摸屏幕的情况下控制功能。

使用此功能之前，确保手势感应功能已启动。在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **控制** → **手势感应**，然后向右拖动**手势感应**开关并激活各个选项。

如果距离设备太远演示动作或穿戴暗色衣服时，如手套等，设备可能无法识别您的手势。

## 快速一览

屏幕关闭时，将手在传感器上移动以查看通知、未接来电、新信息、时间和日期等。

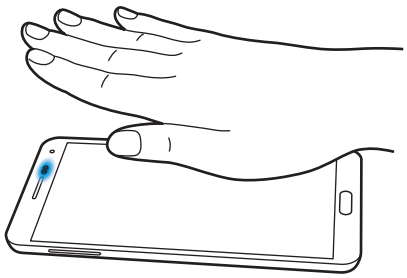

## 浮窗浏览

将手向左或向右移过传感器以浏览图像、歌曲或 S Note。

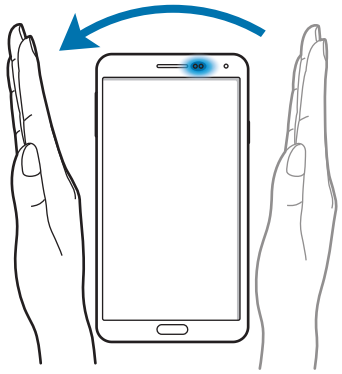

## 浮窗接听通话

来电时，将手向左移动，然后再向右移过传感器以接听来电。

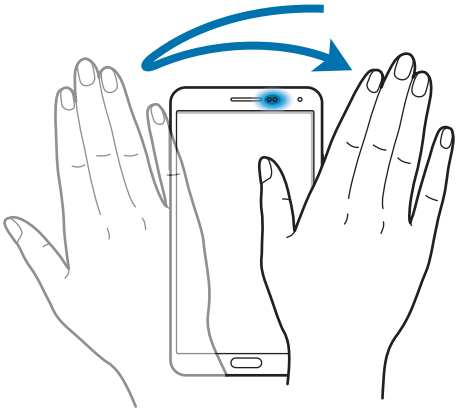

# 使用 S Pen 触控笔

随附的 S Pen 触控笔可用于轻松选择项目或执行功能。配合按钮使用 S Pen 触控笔执行某些操作更加方便，例如捕捉屏幕。

从插槽拔出 S Pen 触控笔以便使用。

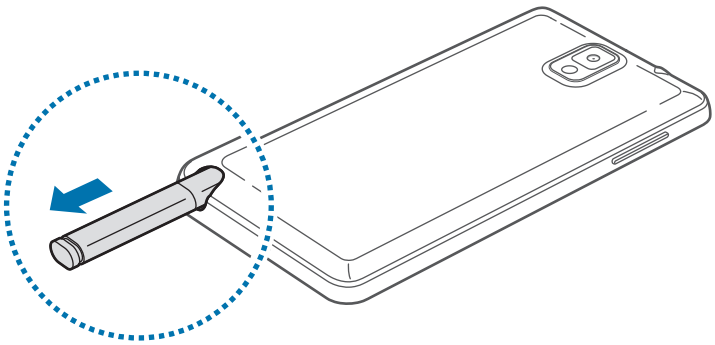

从插槽拔出 S Pen 触控笔时，设备将检测 S Pen 触控笔并执行以下操作：

- 打开触摸屏 (关闭状态下)。
- 启动智能备忘录或显示浮窗指令。

- S Pen 触控笔的笔尖可以更换。如果笔尖变钝，请将其更换为新笔尖。
- 如果 S Pen 触控笔无法正常工作，请联系三星服务中心。有关 S Pen 触控笔的详细信息，请参阅三星网站。
- 为获得最佳效果，请将 S Pen 触控笔与触摸屏大致保持垂直，避免呈锐角使用触控笔。
- S Pen 触控笔可以配合选项键和返回键使用。

# 浮窗指令

将 S Pen 触控笔悬停于屏幕上方，同时按下 S Pen 按钮以显示浮窗指令。

通过这项功能，您可以直接执行以下操作：

- **智能备忘录**：将您的手写信息转换为可用的链接，链接到某个有用的功能。(第 111 页)
- **智能多截图**：快速收集内容。
- **图像剪辑**：在屏幕上画出想要保存或共享的区域。
- **截屏编写**：捕获屏幕截图并进行编辑。
- **随笔窗口**：使用 S Pen 触控笔画一个窗口，然后在其中打开有用的应用程序。

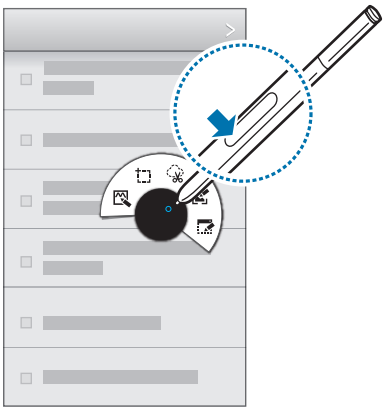

## 制作简单的备忘录

在浮窗指令中点击**智能备忘录**。或者，按住 S Pen 按钮的同时，双击屏幕。书写或画一则备忘录，然后点击 以选择该备忘录并执行各种操作，如拨打电话、添加联系人和发送信息。

选中 ，用 S Pen 触控笔沿着某一区域周围画线，以针对所选区域执行操作。

## 捕捉屏幕图像

在浮窗指令中点击**截屏编写**。可以绘画、书写或裁剪屏幕截图。

屏幕截图保存在**相册** → **Screenshots** 文件夹中。

使用有些应用程序时无法捕获屏幕截图。

## 启动多个应用程序

在浮窗指令中点击**随笔窗口**。沿着某一区域周围画线，然后选择一个应用程序。该应用程序将在绘制的区域中启动。要最小化该应用程序，点击 ○ → ⊡。最小化的应用程序显示为浮动图标。

要关闭该应用程序，点击 ○ → ✕。

## 打开可用的选项

某些项目带有相关选项，指向这些项目时，S Pen 触控笔的指针会发出光晕。

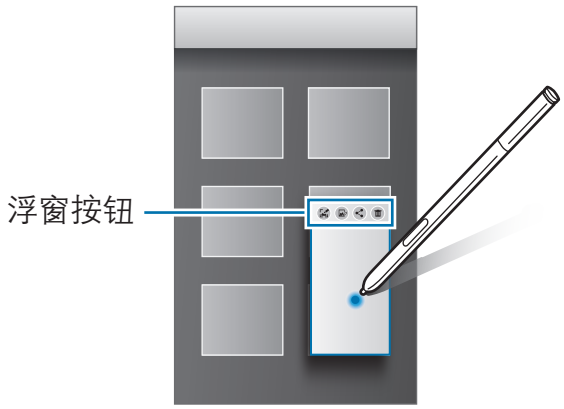

## 选择和捕捉图像

使用 S Pen 触控笔在想要保存或共享的区域画出一个封闭的形状。可以裁切图像的一部分。

如果有想要获取的内容，如图像的一部分，打开浮窗指令面板，然后点击**图像剪辑**。

如有必要，请使用以下选项之一：

- ：转换为原始形状。
- ：将选定内容转换为圆形。
- ：将选定内容转换为矩形。
- ：自定义选定内容。

从出现在屏幕底部的图标中选择欲用于选定区域的应用程序。

# 手写笔防丢失提醒

当触摸屏处于关闭状态并且 S Pen 触控笔已从设备中取出时，如果携带设备离开，设备会弹出提示并发出声音。访问 S Pen 触控笔设置可启动或取消此功能。

# 浮窗预览

使用此功能在 S Pen 触控笔或手指悬停于屏幕上方时执行各种功能。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **控制** → **浮窗预览**，然后向右拖动**浮窗预览**开关。

用手指或 S Pen 触控笔指着项目以预览内容或在弹出窗口中查看信息。

您可以向屏幕的边缘 (顶部/底部/左侧/右侧) 移动 S Pen 触控笔的指针，以滚动面板或列表。

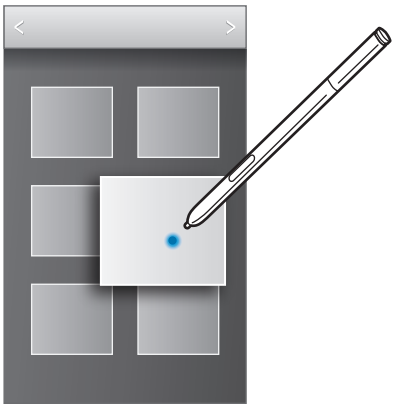

# 智能暂停

使用此功能在您从屏幕上移开面部时暂停视频。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **控制** → **智能屏幕**，然后勾选**智能暂停**。

在视频播放期间，将面部移开屏幕即可暂停视频。如欲继续播放，再次注视屏幕即可。

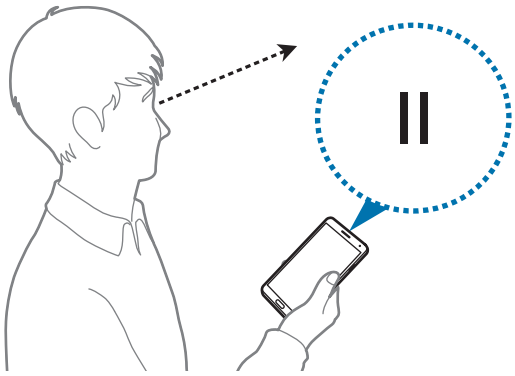

# 增加触摸屏灵敏度

使用此功能提高设备的触摸灵敏度。

在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **控制**，然后勾选**增加触摸灵敏度**。

- 在触摸屏幕时，使用皮手套可以更好地识别。可能无法识别其他类型的材料。
- 为获得最佳效果，请在戴手套时牢牢点击屏幕。
- 在通过智能保护皮套窗口使用设备时，如果您佩戴手套，屏幕将可能没有响应。

# 启动多窗口

使用此功能以在屏幕上同时运行两个应用程序。

仅可运行多窗口面板上的应用程序。

如欲使用多窗口，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **多窗口**。

## 使用多窗口面板

如欲显示多窗口面板，点住 ⮌。多窗口面板出现在右侧屏幕。点住应用程序图标并将其从面板中拖放到屏幕上。然后，将另一个应用程序图标拖放到屏幕上的新位置。您可以同时在两个窗口中启动同一应用程序。如欲取消多窗口面板，再次点住 ⮌。

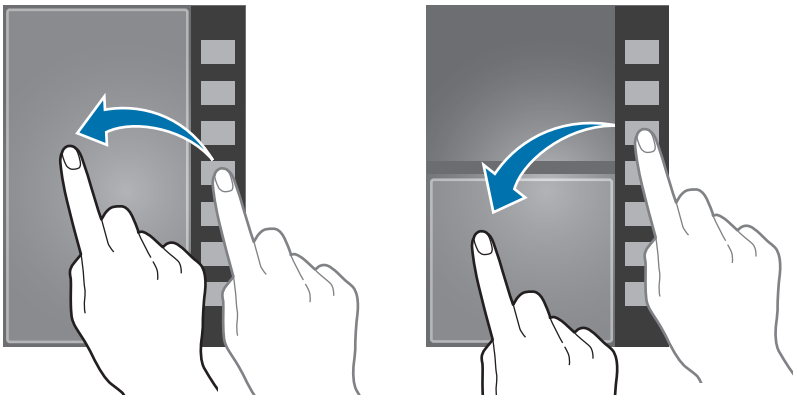

向上或向下拖动应用程序面板之间的圆圈以调整面板的大小。

# 使用多窗口应用程序

使用多窗口应用程序时，请选择一个应用程序窗口，然后单击应用程序窗口之间的圆进入以下选项：

- ：在多窗口应用程序之间切换应用程序。
- ：在两个应用程序窗口之间共享项目。拖动项目以在两个窗口之间共享该项目。部分应用程序可能不支持此功能。
- ：切换至浮动图标。
- ：最大化窗口以适合屏幕。
- ：关闭应用程序。

## 共享文件

将要共享的项目拖至另一个窗口可在两个窗口之间共享该项目。

## 创建配对窗口

使用此功能保存当前运行的多窗口应用程序组合。

在多窗口面板中，点击 → **新建**。

## 在两个窗口中使用相同的应用程序

使用此功能可同时在两个窗口中启动相同的应用程序。

从多窗口面板启动应用程序后，支持此功能的应用程序图标旁边将会出现 。点击有 的应用程序图标，然后点击 。

部分应用程序可能不支持此功能。

# 通知

通知图标会在屏幕顶部的状态栏上出现，以报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。从状态栏向下拖动以打开通知面板。滑动列表以查看其他提示。如欲关闭通知面板，向上拖动屏幕底部的横条。

从通知面板中，可以查看设备的当前设置。向下拖动状态栏，然后点击 以使用以下选项：

- **WLAN**：启动或取消 WLAN 功能。
- **位置**：启动或取消 GPS 功能。
- **移动数据**：启动或取消数据连接。
- **声音 / 振动 / 静音**：启动声音、振动或静音模式。
- **屏幕旋转**：允许或防止旋转设备时界面旋转。
- **蓝牙**：启动或取消蓝牙功能。
- **多窗口**：设置为使用多窗口。
- **屏幕共享**：启动或取消屏幕共享功能。
- **移动热点**：启动或取消 WLAN 热点分享功能。
- **S Beam**：启动或取消 S Beam 功能。
- **NFC**：启动或取消 NFC 功能。
- **浮窗预览**：启动或取消浮窗预览功能。
- **手势感应**：启动或取消手势感应功能。
- **免提模式**：启动或取消免提模式。
- **阅读模式**：启动或取消阅读模式。在阅读模式中，设备可帮助您在夜间阅读时保护眼睛。如欲选择要用于哪个应用程序，点击**设定** → **设备** → **显示** → **阅读模式**。
- **智能休眠**：启动或取消智能待机功能。
- **智能暂停**：启动或取消智能暂停功能。

- **省电模式**：启动或取消省电模式。
- **同步**：启动或取消应用程序的自动同步功能。
- **飞行模式**：启动或取消飞行模式。

如欲重新排列通知面板上的选项，打开通知面板，点击 → ，点住项目，然后将项目拖至其他位置。

# 主屏幕

主屏幕是访问所有设备功能的起点。这里显示指示符图标、小组件、应用程序的快捷方式及其他。

主屏幕可以具有多个面板。如欲查看其他面板，向左或向右滑动。

## 更改主屏幕模式

主屏幕具有标准和简易模式。在简易模式下，可以向主屏幕添加快捷方式，从而轻松访问常用联系人、应用程序和设置。

如欲切换到简易模式，在主屏幕上，点击**应用程序** → **设定** → **设备** → **简易模式**，然后向右拖动**简易模式**开关。

## 重新排列项目

### 添加应用程序图标

在主屏幕上，点击**应用程序**，点住应用程序图标，然后将其拖入面板预览。

### 移动项目

点住项目并将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

### 移除项目

点住项目并将其拖至出现在主屏幕顶部的回收站。回收站变红时，放开项目。

# 重新排列面板

## 添加新面板

点击 ，向左滑动然后点击 。

## 移动面板

点击 ，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

## 移除面板

点击 ，点住面板预览，然后将其拖至屏幕顶部的回收站。

# 设置墙纸

将存储在设备中的图像或照片设置为主屏幕的墙纸。

在主屏幕上，点击 → **墙纸** → **主屏**。

选择图像，按需要拖动边框以调整其大小 (如有必要)，然后将其设置为墙纸。

# 使用小组件

小组件是小型应用程序，可在主屏幕上提供便捷功能和信息。如欲使用小组件，将其从小组件面板添加至主屏幕。

有些小组件连接至网络服务。使用基于网络的小组件可能会产生额外的费用。

## 添加小组件至主屏幕

在主屏幕上，点击 → **小组件**。在小组件面板上向左或向右滑动，然后点住小组件以将其添加至主屏幕。将其放到想要的位置 (如需调整其大小，可拖动边框，此功能仅限部分小组件或应用程序)，然后点击屏幕上的任意位置以保存小组件的位置。

# 锁定屏幕

锁定屏幕不但可以使设备在不使用时避免不必要的操作，还允许您添加方便的小组件。

## 锁定和解锁设备

按下电源键关闭屏幕并使设备进入锁定模式。如果设备在一段指定的时间内没有使用，将会被自动锁定。

如欲解锁设备，按下电源键或主屏幕键，然后点住屏幕下方的解锁区域向任意方向滑动手指。

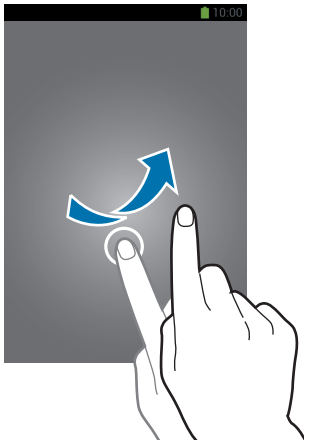

# 应用程序屏幕

应用程序屏幕显示所有应用程序的图标，包括新安装的应用程序。

在主屏幕上，点击**应用程序**以打开应用程序屏幕。

如欲查看其他面板，向左或向右滑动。

## 重新排列应用程序

点击 → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至新位置。如欲将其移至另一面板，将其拖至屏幕一侧。

## 通过文件夹整理

将相关的应用程序一起放入同一文件夹以便管理。

点击 → **编辑**，点住应用程序，然后将其拖至**新建文件夹**。输入文件夹名称。点击 ，选择要移至文件夹的应用程序，然后点击**完成**。

## 重新排列面板

在屏幕上合拢手指，点住面板预览，然后将其拖至新位置。

## 安装应用程序

使用应用程序商店，例如**三星应用商店**下载和安装应用程序。

## 卸载/禁用应用程序

点击 → **卸载/禁用应用程序**，然后选择应用程序以卸载/禁用。

不能卸载/禁用部分设备附带的默认应用程序。

# 使用应用程序

此设备可以运行许多不同类型的应用程序，包括媒体和互联网应用程序。

## 打开应用程序

在主屏幕或应用程序屏幕上，选择应用程序图标以将其打开。

某些应用程序分组到文件夹。点击文件夹，然后点击应用程序将其打开。

## 从最近使用的应用程序中打开

按住主屏幕键以打开最近使用的应用程序列表。

选择应用程序窗口以打开。

## 关闭应用程序

关闭不使用的应用程序以节省电池电量并维护设备性能。

按住主屏幕键，点击 ，然后点击应用程序旁边的**结束**以将其关闭。如欲关闭所有运行中的应用程序，点击**结束全部**。

# 帮助

访问帮助信息以了解如何使用设备和应用程序，或配置重要设置。

在应用程序屏幕上点击**帮助**。选择类别以查看提示。

如欲按字母顺序排列类别，点击 。

如欲搜索关键字，点击 。

# 单手操作

可以启动单手操作模式以便于使用设备。在此模式下，应用程序界面将变为易于使用单手操作的版面。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **控制** → **单手操作**。勾选要用于此模式的应用程序或功能。

# 输入文本

使用三星中文输入法键盘、三星键盘或语音输入功能输入文本。

有些语言不支持文本输入。如欲输入文本，必须将输入语言改为支持的语言。

## 使用三星中文输入法键盘输入文本

### 更改键盘布局

点击 ⌨，然后点击**全键盘 拼音**或**笔画**。

点击 ⌨，然后点击**全键盘 英文**或 **9键 英文**。

在 9 键键盘上，每个按键具有三到四个字符。如欲输入某个字符，反复点击对应于该字符的按键。

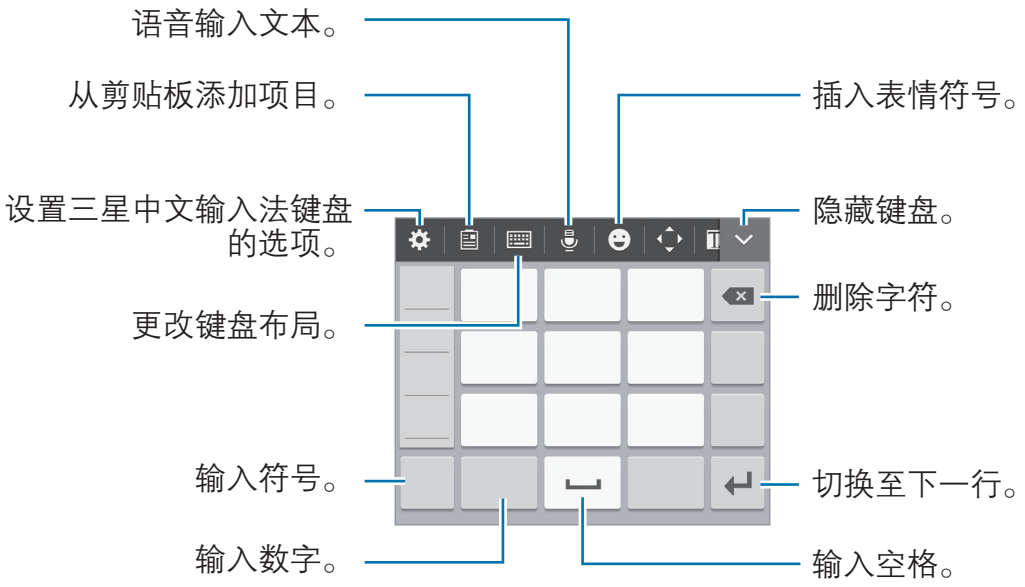

## 更改语言键盘

点击语言切换键更改语言键盘。

## 手写

点击 → **局部手写**，然后用手指或 S Pen 触控笔写下文字。输入字符时会显示建议字词。选择建议字词。

## 笔画模式

点击 → **笔画**，然后点击笔画键。无法确定输入哪个笔画时，点击 通。如欲查看更多备选字符，点击 ›。

### 随笔输入

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **控制** → **S Pen** → **随笔输入**，然后向右拖动**随笔输入**开关。

S Pen 触控笔悬停在文本区域时， 图标会出现在该文本区域的左上角。点击 以使用 S Pen 触控笔进行输入。要进行简单修正、变更输入语言或者在字符间输入空格，点击或点住手写板上的各个修正工具。

启用这项功能后，您可以执行以下操作：

- 发送手写信息。
- 在键盘上书写联系人姓名或电话号码，以拨打电话。
- 通过写入数字操作，设置闹钟。
- 通过写入网址操作，浏览互联网。

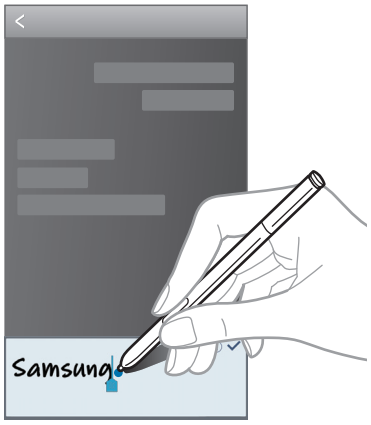


## 通过语音输入文本

启动语音输入功能，然后对着话筒说话。设备将显示您所说的话。

如欲更改语言或添加语音识别的语言，点击当前语言。

## 复制和粘贴

在文本上点住，拖动 或 以选择更多或更少文本，然后点击**复制**以复制或**剪切**以剪切。选定的文本将复制或剪切到剪贴板。

如欲将其粘贴到文本输入字段，在欲输入文本的位置点击或点住，然后点击**粘贴**。

# 连接至 WLAN 网络

将设备连接至 WLAN 网络以使用互联网或与其他设备共享媒体文件。(第 129 页)

使用互联网应用程序之前，确保 WLAN 连接处于活动状态。

## 打开和关闭 WLAN

打开通知面板，然后点击 **WLAN** 以将其打开或关闭。

在不使用时请关闭 WLAN 以节省电池电量。

## 加入 WLAN 网络

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **WLAN**，然后向右拖动 **WLAN** 开关。

从检测到的 WLAN 网络列表中选择网络，输入密码 (如有必要)，然后点击**连接**。需要输入密码的网络会显示锁图标。设备连接至 WLAN 网络后，只要该网络可用，设备就会自动连接至网络。

## 添加 WLAN 网络

如果所需的网络没有出现在网络列表中，点击网络列表底部的**添加 WLAN**。在**网络 SSID** 中输入网络名称，选择安全类型并输入密码 (如果不是开放网络)，然后点击**连接**。

## 忘记 WLAN 网络

曾经使用过的网络，包括当前网络均会被忘记，设备也会因此无法自动连接至这些网络。在网络列表中选择网络，然后点击**忘记**。

# 设置账户

**三星应用商店**需要使用三星账户。创建三星账户以获得最佳的设备体验。

## 添加账户

按照非登录的情况下打开三星应用商店后，下载应用程序时出现的指示设置三星账户。

如欲登录或注册三星账户，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **账户** → **添加账户** → **三星账户**。在这之后，点击**新建账户**注册，或点击**登录**，然后按照屏幕上的指示完成账户设置。

## 移除账户

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **账户**，在**我的账户**下选择账户名称，选择要移除的账户，然后点击 → **移除账户**。

# 传输文件

将音频、视频、图像或其他类型的文件从设备移至电脑，或反之。

- 部分应用程序支持以下文件格式。不支持某些文件格式，具体取决于设备的软件版本或电脑操作系统。
  - 音乐：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac 和 flac
  - 图像：bmp、gif、jpg 和 png
  - 视频：avi、wmv、asf、flv、mkv、mp4、3gp、webm 和 ts
  - 文档：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf 和 txt
- 如果应用程序无法播放 divx 或 ac3 格式的文件，安装支持它们的应用程序。
- 此设备与使用 USB 3.0 和以下版本 USB 的设备兼容。使用 USB 3.0 设备时，务必要使用 USB 3.0 数据线。
- USB 3.0 可加快数据传输速率，但使用它有时可能会干扰通话或数据。如果 10 分钟不使用，它将自动关闭，您的连接将切换为使用 USB 2.0。

## 连接 Samsung Kies

Samsung Kies 是一个电脑应用程序，用于管理三星设备上的媒体内容和个人信息。从三星网站 *www.samsung.com/cn/kies* 下载最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

Samsung Kies 将自动启动。如果 Samsung Kies 未能启动，双击电脑上的 Samsung Kies 图标。

2 打开通知面板，然后点击**已连接为媒体设备** → **媒体设备 ( MTP )**。

3 在设备和电脑之间传输文件。

有关详细信息，请参阅 Samsung Kies 帮助。

## 连接 Windows Media Player

确保在电脑上安装了 Windows Media Player。

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开 Windows Media Player 并同步音乐文件。

## 作为媒体设备连接

1 使用 USB 数据线将设备连接至电脑。

2 打开通知面板，然后点击**已连接为媒体设备** → **媒体设备 ( MTP )**。

如果电脑不支持媒体传输协议 (MTP) 或未安装任何相应的驱动程序，点击**摄像头 ( PTP )**。

3 在设备和电脑之间传输文件。

# 保护设备安全

使用安全功能避免他人使用或访问存储在设备中的个人数据和信息。解锁时，设备需要解锁码。

## 设置签名

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **签名**。

用 S Pen 触控笔写下您的签名，然后再写两次签名进行确认。设置备份解锁 PIN 码以在您忘记签名时解锁屏幕。

解锁设备时，请确保所写下的签名与已注册的签名相同，包括书写角度。

## 设置图案

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **图案**。

连接四个或更多点画出图案，然后再次画出图案进行确认。设置备份解锁 PIN 码以在您忘记图案时解锁屏幕。

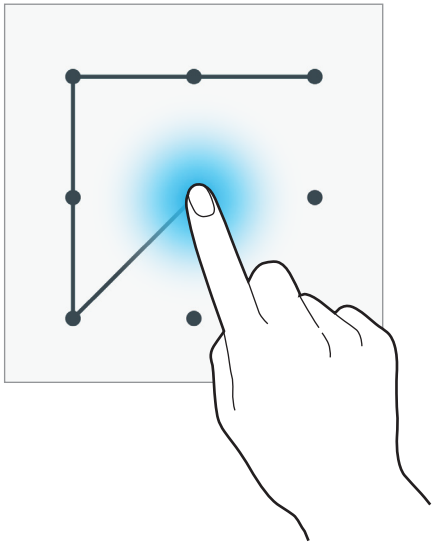

## 设置 PIN 码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **PIN 码**。
输入至少四位数字，然后再次输入 PIN 码进行确认。

## 设置密码

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **锁定屏幕** → **屏幕锁定** → **密码**。
输入至少四个字符，然后再次输入密码进行确认。

## 解锁设备

按下电源键或主屏幕键以打开屏幕，然后输入解锁码。

如果忘记解锁码，请联系三星服务中心进行重置。

# 升级设备

设备可升级至最新的软件。

我公司郑重提醒各位用户，任何未经本公司授权的操作系统升级都可能对您的信息安全带来风险。

## 通过 Samsung Kies 升级

启动 Samsung Kies 并将设备连接至电脑。Samsung Kies 将自动识别设备并在对话框中显示可用的更新 (如果有)。在对话框中单击更新按键以开始升级。请参阅 Samsung Kies 帮助以获得有关如何升级的详细信息。

- 设备升级时，请勿关闭电脑或断开 USB 数据线。
- 升级设备时，请勿将其他媒体设备连接至电脑。否则可能会干扰更新过程。

## 空中升级

设备可通过空中固件升级 (FOTA) 服务直接升级至最新的软件。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **关于设备** → **软件更新** → **立即更新**。

# 通讯

## 电话

使用此应用程序拨打或接听电话。

在应用程序屏幕上点击**电话**。

## 拨打电话

### 拨打电话

使用键盘输入号码，然后点击 。

## 快速拨号号码

对于快速拨号号码，点住对应的数字。

## 号码预测

在键盘上输入号码时，会自动出现预测号码。选择其中一个号码进行拨打。

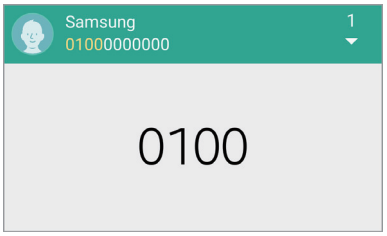


## 查找联系人

在联系人列表中输入姓名、电话号码或电子邮件地址查找联系人。输入字符时，预测的联系人将会出现。选择要拨打的联系人。

## 拨打国际电话

点住 **0**，直到 **+** 号出现。输入国家代码、区号和电话号码，然后点击 。

## 通话期间

可供使用的操作包括：

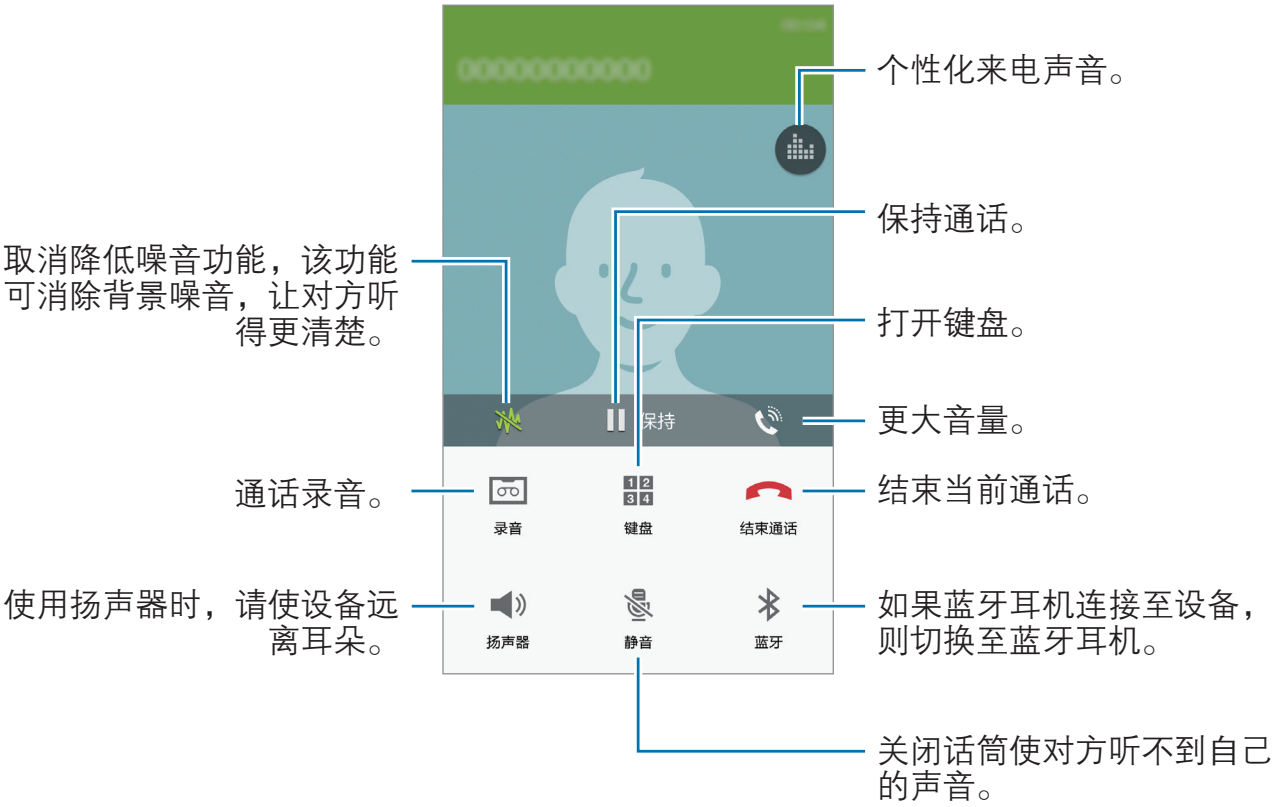


- → **添加通话**：拨打第二通电话。
- → **联系人**：打开联系人列表。
- → **智能备忘录**：启动智能备忘录。
- → **信息**：打开信息。
- → **单手操作开启**：将键盘设为方便一只手使用。

## 添加联系人

如欲通过键盘向联系人添加电话号码，输入号码，然后点击**添加至联系人**。

## 查看通话记录

点击**记录**以查看来电和拨出电话的历史记录。

如欲过滤通话记录，点击**全部通话**，然后选择选项。

## 固定拨号号码

可以将设备设置为仅限拨出具有指定前缀的号码。这些前缀保存在 SIM 或 USIM 卡中。

点击 → **设定** → **通话** → **其它设置** → **固定拨号号码** → **启动固定拨号**，然后输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2。点击**固定拨号列表**并添加号码。

## 呼叫限制

可以将设备设置为阻止拨打特定电话。例如，可以关闭国际通话。

点击 → **设定** → **通话** → **其它设置** → **呼叫限制**，选择通话类型，选择呼叫限制选项，然后输入密码。

# 接听电话

## 接听电话

来电时，点住 拖到大圆以外。

如果呼叫来电等待服务启动，则可接听另一通电话。接听第二个通话时，第一个通话将进入保持状态。

## 拒绝通话

来电时，点住 拖到大圆以外。

如欲在拒绝来电时发送信息，向上拖动拒绝信息栏。如欲创建拒绝信息，点击 → **设定** → **通话** → **拒绝信息**。

## 未接来电

如果有未接来电，状态栏上将会出现 。打开通知面板以查看未接来电的列表。

## 呼叫等待

呼叫等待是由服务提供商提供的一项服务。用户可以使用此服务来暂停当前通话并切换至来电。此服务不适用于视频通话。

如欲使用此服务，点击 → **设定** → **通话** → **其它设置**，然后勾选**呼叫等待**。

## 呼叫转移

可以将设备设置为将来电发送至指定号码。

点击 → **设定** → **通话** → **其它设置** → **呼叫转移**，然后选择通话类型和条件。输入号码并点击**启动**。

# 视频通话

## 拨打视频电话

输入号码并点击 → **视频通话**。或者从联系人列表中选择联系人，然后点击 。

## 视频通话期间

可供使用的操作包括：

- **切换**：在前置照相机镜头和后置照相机镜头之间切换。
- **静音**：关闭话筒使对方听不到自己的声音。
- **结束通话**：结束当前通话。
- → **隐藏自己**：向对方隐藏您的图像。
- → **发出图像**：选择图像以显示给对方。
- → **截取图像**：捕获对方的图像。
- → **录制视频**：录制通话。

在许多国家/地区，未经对方事先许可录制通话属非法行为。

- → **键盘**：打开键盘。
- → **扬声器打开 / 扬声器关闭**：开启或取消扬声器功能。
- → **转换到耳机**：如果蓝牙耳机连接至设备，则切换至蓝牙耳机。
- → **启用双摄像头**：使用前置和后置照相机镜头以便对方能够看到您以及您的周围环境。

使用双摄像头模式最多可进行 3 分钟视频通话。3 分钟后，设备将关闭后置照相机镜头以获得最佳的性能。

# 收听语音信息

在键盘上点住 **1**，然后按照服务提供商的指示完成操作。

# 联系人

使用此应用程序管理联系人，包括电话号码、电子邮件地址及其他。

在应用程序屏幕上点击**联系人**。

## 管理联系人

点击**联系人**。

### 创建联系人

点击 并输入联系人信息。

- ：添加图像。
- / ：添加或删除联系人字段。

### 编辑联系人

选择要编辑的联系人，然后点击 。

### 删除联系人

点击 → **删除**。

### 设置快速拨号

点击 → **快速拨号**，选择一个快速拨号号码，然后为其选择一个联系人。如欲删除快速拨号，点击 。

# 搜索联系人

点击**联系人**。

使用以下搜索方法之一：

- 向上或向下滑动联系人列表。
- 使用联系人列表右侧的索引，沿着这些索引拖动手指快速滑动查看。
- 点击联系人列表顶部的搜索字段并输入搜索标准。

选择联系人，即可执行以下操作之一：

- ：添加至收藏。
- / ：拨打语音或视频电话。
- ：拨打 IP 电话。
- ：撰写信息。
- ：撰写电子邮件。

# 显示联系人

点击**联系人**。

默认情况下，设备显示所有已保存的联系人。

点击 → **设定** → **联系人** → **要显示的联系人**，然后选择联系人保存位置。

# 移动联系人

点击**联系人**。

点击 → **移动设备联系人至** → **三星账户**。

在联系人列表中，已移动到三星账户的联系人将会显示 。

# 导入和导出联系人

点击**联系人**。

## 导入联系人

点击 → **设定** → **联系人** → **导入/导出联系人**，然后选择导入选项。

## 导出联系人

点击 → **设定** → **联系人** → **导入/导出联系人**，然后选择导出选项。

## 共享联系人

点击 → **共享名片**，选择联系人，点击**完成**，然后选择共享方式。

# 收藏联系人

点击**收藏夹**。

点击 将联系人加入收藏夹。

点击 ，然后执行以下操作之一：

- **搜索**：搜索联系人。
- **从收藏中移除**：从收藏夹移除联系人。
- **帮助**：访问有关使用联系人的帮助信息。

# 联系人群组

点击**联系人** → 。

## 将联系人添加到群组

选择群组，然后点击 。选择要添加的联系人，然后点击**完成**。

## 管理群组

点击 ，然后执行以下操作之一：

- **搜索**：搜索联系人。
- **删除群组**：选择用户添加的群组，然后点击**完成**。无法删除默认群组。
- **更改顺序**：点住群组名称旁边的 ，将其向上或向下拖至另一位置，然后点击**完成**。
- **帮助**：访问有关使用联系人的帮助信息。

## 发送信息或电子邮件到群组成员

点击**联系人** → → **发送信息或电子邮件** → **信息**或**电子邮件** → **群组**，选择群组，选择成员，然后点击**完成**。

# 名片

点击**联系人**。

创建名片并将其发送给他人。

点击**设置我的个人资料**，输入详细信息 (例如电话号码、电子邮件地址和通讯地址等)，然后点击**保存**。如果在设置设备时保存了用户资料，在**我**中选择名片，然后点击 进行编辑。

点击 → **共享名片**，然后选择共享方式。

# 信息

使用此应用程序发送文本信息 (短信) 或多媒体信息 (彩信)。

在应用程序屏幕上点击**信息**。

在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系服务提供商。

## 发送信息

点击 ，添加收件人，输入信息，然后点击 。

使用以下方法添加收件人：

- 输入电话号码。
- 点击 ，选择联系人，然后点击**完成**。
- 将 S Pen 触控笔悬停于 上方，然后按下 S Pen 按钮。此时会显示最近使用的联系人列表。

使用以下方法创建多媒体信息：

- 点击 并附加图像、视频、联系人、S Note、事件及其他。
- 点击 → **添加主题**输入主题。
- 将 S Pen 触控笔悬停于 上方，然后按下 S Pen 按钮。此时会显示最近添加的图像。

## 发送手写信息

S Pen 触控笔悬停在文本区域时， 图标会出现在该文本区域的左上角。点击 ，并点击 使用 S Pen 触控笔输入手写信息。

## 定时发送信息

编写信息时，点击 → **定时发送信息**。设定时间和日期，然后点击**完成**。设备将在指定时间和日期发送信息。

- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

## 翻译和发送信息

如欲使用翻译功能，在编写信息时，点击 → **翻译**，向右拖动**翻译**开关，设置语言对，然后点击**确定**。

如欲使用此功能，必须下载并安装 **S 即时译**。在应用程序屏幕上点击 **S 即时译** → **安装**，然后照屏幕提示操作。

点击 以翻译信息，然后点击**完成**。翻译的信息将替代源语言的信息。

## 查看收到的信息

收到的信息会按联系人分组为信息对话。

选择联系人以查看此人的信息。

# 电子邮件

使用此应用程序发送或查看电子邮件信息。

在应用程序屏幕上点击**电子邮件**。

## 设置电子邮件账户

首次打开**电子邮件**时，设置电子邮件账户。

输入电子邮件地址和密码。点击**下一步**设置私人电子邮件账户或点击**手动设置**以设置公司电子邮件账户。在这之后，按照屏幕上的指示完成设置。

如欲设置其他电子邮件账户，点击 → **设定** → **管理账户** → 。

## 发送信息

点击要使用的电子邮件账户，然后点击屏幕底部的 。输入收件人、主题和信息，然后点击 。

点击 从联系人列表添加收件人。

点击 附加图像、视频、联系人、备忘录、事件及其他。

点击 → 将图像、事件、联系人及其他插入信息。

## 定时发送信息

编写信息时，点击 → **定时电子邮件**。勾选**定时电子邮件**，设定时间和日期，然后点击**完成**。设备将在指定时间和日期发送信息。

- 如果设备在预定时间关闭、未连接至网络或网络不稳定，信息将无法发送。
- 此功能基于设备上设置的时间和日期。如果跨越了时区且网络未更新该信息，时间和日期可能不正确。

# 阅读信息

选择要使用的电子邮件账户收取新信息。如欲手动收取新信息，点击 。

点击要读取的信息。

点击附件标签以打开附件，然后点击**下载**进行保存。

# 微信

通过此应用程序可与其他人聊天或者使用社交网络功能与人们保持联系。此应用程序提供灵活的多媒体通信，支持文字消息、语音留言、视频呼叫和内容共享。

在应用程序屏幕上点击**微信**。

# 微博

使用此应用程序以访问微博社交网站并与人们保持联络。

在应用程序屏幕上点击**微博**。

# 手机淘宝

使用此应用程序以查找商品并以合适的价格购买。

在应用程序屏幕上点击**手机淘宝**。

# Web 和网络

## 互联网

使用此应用程序以浏览互联网。

在应用程序屏幕上点击**互联网**。

### 查看网页

点击地址字段，输入网址，然后点击**前往**。

点击 以在查看网页时共享或打印当前网页。

如欲更改搜索引擎，点击地址字段，然后点击网址旁边的搜索引擎图标。

### 打开新页面

点击 → **新标签**。

如欲转到另一网页，点击 ，然后点击页面进行选择。

### 书签

如欲将当前网页添加到书签，点击 。

如欲打开已添加到书签的网页，点击 ，然后选择网页。

## 历史记录

点击 → **历史记录**，从最近访问的网页列表中打开网页。如欲清除历史记录，点击 → **清除历史记录**。

## 已保存页面

欲查看保存的网页，点击 。

## 链接

在网页上点住链接以打开、保存或复制。

如欲查看保存的链接，点击应用程序中的**下载列表**。(第 126 页)

## 共享网页

如欲与他人共享网页地址，点击 → **共享通过**。

如欲共享网页某一部分，点住所需的文本，然后点击**共享通过**。

# QQ浏览器

使用此应用程序以搜索信息并浏览网页。

在应用程序屏幕上点击 **QQ浏览器**。

# 蓝牙

蓝牙可在近距离的两个设备之间建立直接的无线连接。使用蓝牙与其他设备交换数据或媒体文件。

- 对于通过蓝牙功能收发数据时的数据丢失、拦截或误用，三星概不负责。
- 分享和接收数据时，请务必确保相应设备采取了适当的安全措施，并且是可信任的设备。如果设备之间存在障碍，有效距离可能会缩短。
- 某些设备，尤其是未经测试或未经 Bluetooth SIG 审批的设备，可能与设备不兼容。
- 不得将蓝牙功能用于非法目的 (例如出于商业目的非法翻印文件或非法窃听)。

  对于因非法使用蓝牙功能而造成的后果，三星概不负责。

如欲启动蓝牙，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **蓝牙**，然后向右拖动**蓝牙**开关。

## 与其他蓝牙设备配对

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **蓝牙** → **扫描**，检测到的设备将会列出来。选择要配对的设备，然后在两台设备上接受自动生成的密码进行确认。

## 发送和接收数据

许多应用程序均支持通过蓝牙传输数据。例如**相册**。打开**相册**，选择图像，点击 → **蓝牙**，然后选择蓝牙设备之一。在这之后，在其他设备上接受蓝牙授权请求以接收图像。传输的文件保存在 **Download** 文件夹。如果接收到联系人，该联系人将会自动添加到联系人列表中。

# 屏幕共享

使用此功能以将设备连接至 AllShare Cast 或 HomeSync 大屏幕设备，然后共享内容。也可通过其他支持 WLAN Miracast 功能的设备使用此功能。

- 不支持高带宽数码内容保护 (HDCP 2.X) 的已启用 Miracast 设备可能不兼容此功能。
- 视网络连接而定，有些文件在播放期间可能发生缓冲。
- 为了节能，请在不用时取消此功能。
- 如果指定 WLAN 频率，则可能无法发现或连接 AllShare Cast Dongles 或 HomeSync。
- 如果在电视上播放视频或玩游戏，选择适当的电视模式以获得最佳的体验。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **屏幕共享**，然后向右拖动屏幕共享开关。选择设备，打开或播放文件，然后使用设备上的按键控制显示。如欲使用 PIN 码连接至设备，点住设备名称以输入 PIN 码。

# 三星智能共享

使用此应用程序以通过互联网播放保存在远距离放置的设备或网络存储服务上的内容。可播放并将设备上的多媒体文件发送到另一设备或网络存储服务。

如欲使用此应用程序，必须登录三星账户，并注册两个或两个以上设备。注册方法可能因设备类型而异。

在应用程序屏幕上，点击**三星智能共享**。

打开此应用程序时，已注册设备和存储服务的所有内容均会出现。可以浏览并播放它们。

## 发送文件

将文件发送至其他设备或将其上传至网络存储服务。点击 以选择设备或网络存储服务，并向左或向右滚动以选择媒体类别。然后，点击 → **选择**，选择文件，然后点击 。

## 共享文件

点击 以选择设备或网络存储服务，并向左或向右滚动以选择媒体类别。然后，点击 → **选择**，选择文件，点击 ，然后选择共享方法。

## 在远程设备上播放文件

点击 以选择设备或网络存储服务，并向左或向右滚动以选择媒体类别。然后，点击 → **选择**，选择文件，点击 ，然后选择设备。

- 支持的文件格式可能因作为媒体播放器连接的设备而异。
- 视网络连接而定，有些文件在播放时可能发生缓冲。

## 管理网络存储服务上的内容

选择网络存储服务，然后查看和管理文件。

如欲在设备和网络存储服务之间传输文件，点击 → **选择**，选择文件，然后点击 。

如欲将网络存储服务注册到设备，点击 → ，然后选择网络存储服务。

# Group Play

使用此应用程序以通过共享和播放内容来与您的好友享受欢聚时刻。创建或加入 Group Play 会话，然后共享内容，例如图像或音乐。

在应用程序屏幕上点击 **Group Play**。

使用此应用程序时，无法通过 WLAN 访问互联网。

# 创建 Group Play 的群组

创建 Group Play 会话时，其他设备可以加入会话并共享内容。

如果对 Group Play 会话使用密码，则其他设备必须输入密码才能加入会话。如欲使用密码，勾选**设置群组密码**。

点击**创建群组**，设置密码，然后使用以下功能：

- **共享音乐**：共享音乐时，连接两个或多个设备并将其用于营造环绕音效。
- **共享图像**：选择要共享的图像。
- **共享视频**：连接两个或多个设备以共享视频或者将这些设备合并成较大的显示屏。每个设备同时显示一部分视频，可合起来播放以形成一个大显示屏来显示整个视频。如欲启动此功能，请在共享视频时点击 。
- **共享文档**：选择要共享的文档。
- **畅玩游戏以及更多**：与朋友玩在线游戏。

# 加入 Group Play

加入由另一设备创建的 Group Play 会话。

- 点击**加入群组**，选择要加入的 Group Play 会话，然后根据需要输入群组密码。选择媒体类别，当前正在共享的内容将会出现在设备上。
- 启动 NFC 功能在主屏幕上，将设备的背面靠在正在打开会话的另一设备背面。(第 77 页)

## 在 Group Play 会话中使用其他功能

与其他设备共享内容时，使用以下功能：

- : 更改连接的每个设备的扬声器设置。
- → : 调整音量。
- → : 设置设备以便将连接的所有设备都用作立体声扬声器。
- : 合并连接设备的屏幕以显示较大的显示屏。
- : 拆分合并的屏幕。
- : 调整音量。
- : 在屏幕上做笔记或画图。所有参与者均可看到您创建的内容。
- : 在马赛克版面中查看所有共享的图像。

此功能在您选择两幅以上的图像时可用。

- / : 选择更多图像或文档。
- : 查看群组参与者。

# NFC

设备允许您读取包含有关产品信息的近距离无线通讯 (NFC) 标签。在下载所需的应用程序之后，也可使用此功能来付款或购买车票。

- 电池包含内置 NFC 天线。小心握住电池以免损坏 NFC 天线。
- 如果屏幕锁定，设备将无法读取 NFC 标签或接收数据。

如欲启动 NFC 功能，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **NFC**。向右拖动 **NFC** 开关。

## 阅读 NFC 标签信息

将设备放在 NFC 标签附近。该标签的信息将会出现。

## 通过 NFC 功能购物

使用 NFC 功能进行购物之前，必须先注册手机支付服务。如欲注册或了解有关该服务的详细信息，请联系您的服务提供商。

将设备的背面贴近 NFC 卡阅读器。

## 通过 Android Beam 发送数据

使用 Android Beam 功能以将网页和联系人等数据发送至已启用 NFC 的设备。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **NFC**。向右拖动 **Android Beam** 开关。

选择一个项目，然后在另一设备上找到 NFC 天线的位置，再用您设备上的天线接触该设备的天线，最后点击您设备的屏幕。

# S Beam

使用此功能以发送视频、图像和文档等数据。

请勿通过 S Beam 发送受版权保护的数据。该行为违反版权法。对于任何因非法使用受版权保护的数据而导致的法律问题，三星概不负责。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **连接** → **S Beam**，然后向右拖动 **S Beam** 开关。

选择一个文件，将设备的背面与其他设备的背面靠在一起，然后点击您设备的屏幕。

如果两个设备同时尝试发送数据，文件传输将会失败。

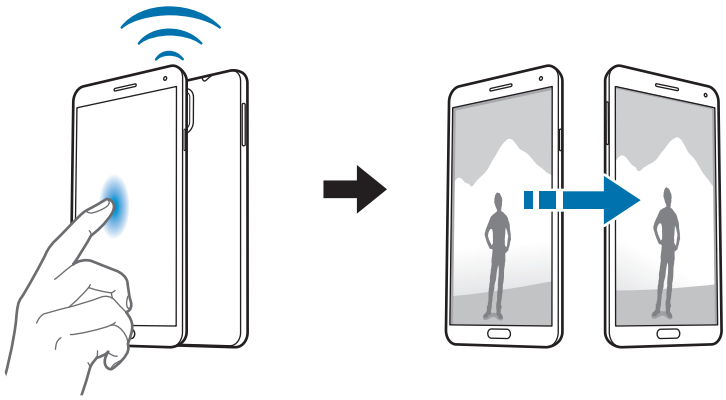

# 三星服务中心

使用此应用程序访问三星服务中心网站以获得有关设备的支持或帮助信息。

在应用程序屏幕上点击**三星服务中心**。

# WatchON

使用此应用程序以连接至电视观看您喜爱的节目和电影。

在应用程序屏幕上点击 **WatchON**。

必须先将设备连接至网络并确保设备的红外端口面向电视。

## 连接至电视

连接至电视以将设备的屏幕显示到大屏幕上并通过设备远程控制电视。

选择国家、地区和电视服务。点击 → **下一步**，然后按照屏幕上的指示将电视注册到设备。步骤会因您选择的选项而异。

如欲连接至其他设备，点击 → **设定** → **添加房间**。

## 看电视

选择电视节目建议或选择屏幕顶部的类别。选择电视节目，然后点击**在电视上观看**。选择的节目将在连接的电视上放映。

点击 并打开控制面板以控制电视。

## 设置节目提醒

点击**在电视上**，然后选择想要观看电视节目的时间。选择电视节目，然后点击**提醒我**。

# 媒体

## 音乐

使用此应用程序以收听音乐。

在应用程序屏幕上点击**音乐**。

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

### 播放音乐

选择音乐类别，然后选择要播放的歌曲。

点击屏幕底部的图像以打开音乐播放器屏幕。

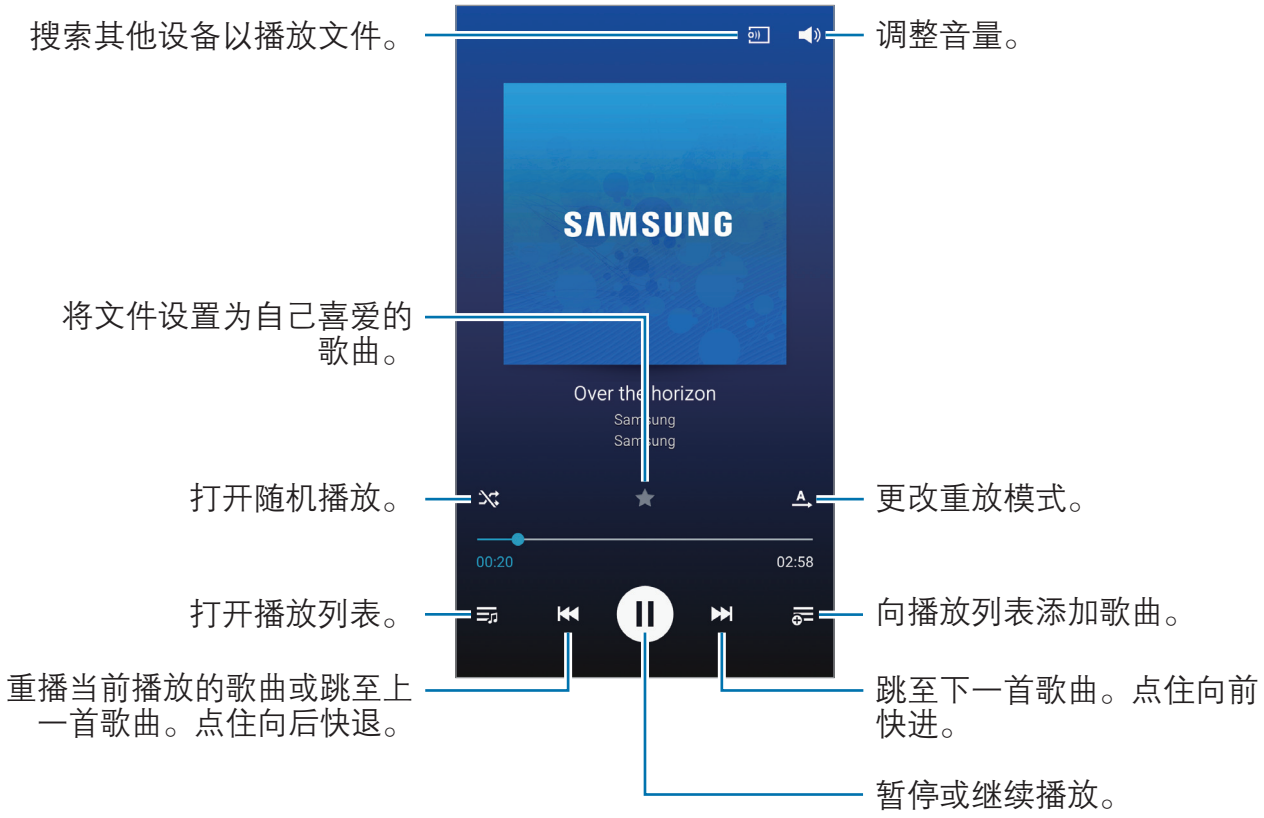

如欲以均衡的音量级别收听歌曲，点击 → **设定** → **智能音量**。

启动**智能音量**时，发出的音量可能会比设备的音量级别更响。小心不要长期使用过响的声音以免损害您的听力。

某些文件可能无法启动**智能音量**。

如欲在使用耳机收听歌曲时设定个性化的声音，点击 → **设定** → **Adapt Sound** → **开**。将音量调高至级别 14 或更高时，优化声音选项可能不适用于音乐播放。如果将音量调低至级别 13 或更低，该选项将重新适用。

### 将歌曲设置为铃声或闹铃声

如欲将当前播放的歌曲设置为铃声或闹铃，点击 → **设定为**，然后选择选项。

### 与他人一起收听歌曲

如欲与他人共享当前播放的歌曲，点击 → **通过 Group Play 播放**。

## 创建播放列表

创建自己的音乐合集。

点击**播放列表**，然后点击 → **新建播放列表**。输入标题并点击**新建**。点击 ，选择要包括的歌曲，然后点击**完成**。

如欲将当前播放的歌曲添加到播放列表，点击 → **添加至当前播放列表**。

## 按基调播放音乐

播放按基调分组的音乐。播放列表由设备自动创建。

点击 → **音乐广场**，然后选择一种基调。或拖动手指选择多个单元格。

# 照相机

使用此应用程序以拍摄照片或视频。

使用**相册**查看通过设备照相机拍摄的照片和视频。(第 91 页)

在应用程序屏幕上点击**照相机**。

- 在不使用一段时间后，照相机会自动关闭。
- 确保镜头清洁。否则，在某些需要高分辨率的模式中，设备可能无法正常工作。

### 照相机使用规范

- 未经他人允许，请勿拍摄其照片或视频。
- 请勿在法律禁止的地方拍摄照片或视频。
- 请勿在可能侵犯他人隐私的场合拍摄照片或视频。

## 拍照

### 拍摄照片

点击预览屏幕上的图像，此处照相机应已对焦。对准拍摄对象后，对焦框将会变绿。点击 拍摄照片。

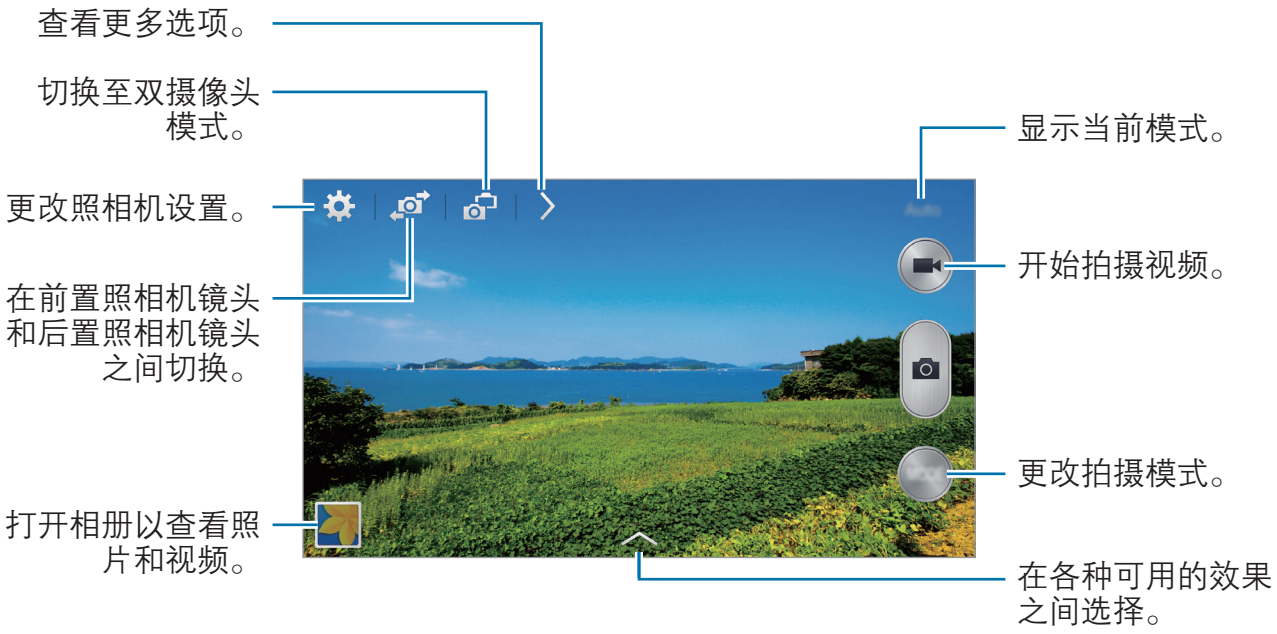

## 拍摄模式

多种照片效果可用。

点击**模式**，然后在屏幕右侧向上或向下滑动屏幕。

- **自动**：使用此选项以允许照相机根据周围环境并确定理想的拍照模式。
- **美肌**：拍摄人脸被照亮的照片以获得更柔和的图像。
- **最佳照片**：拍摄一系列照片，然后保存最佳的一张。
- **面部优选**：使用此功能可同时拍摄多张群组照片并将其合并到一起以创建最佳的图像。

  点击 以拍摄多张照片。如欲获得最佳照片，在拍照时端稳照相机并保持静止。**相册**开启时，点击每个脸孔上的黄框，然后为该主体选择最佳个人姿势。为每个人选择姿势后，点击 以将图像合并成一张照片并保存。
- **留声拍照**：使用此选项以拍摄有声照片。

  点击 拍摄照片。在拍照之后，设备会录制几秒钟音频。

以此模式拍摄照片时，将由扬声器话筒录音。

- **轨迹拍照**：使用此选项以拍摄一系列照片并将其合并到一起以创建一幅表明运动轨迹的图像。

  如欲获得最佳的拍摄效果，请遵循这些提示。在其他拍摄条件下，设备可能无法正常拍照。

  - 握稳照相机并在拍照时保持静止。
  - 拍摄朝一个方向移动的主体。
  - 拍摄背景没有移动的物体。
  - 避免拍摄主体与背景颜色相近的照片。
  - 避免拍摄太近或太远的主体，以适合取景器的范围，或避免拍摄公共汽车或火车等较长的物体。

- **动态照片**：使用此选项以从视频创建动态照片。
- **高尔夫**：使用此设置可以拍摄完整的高尔夫挥杆动作的径向图像，将若干图像合并到一起制作成一幅合成图。
- **丰富色彩 (HDR)**：使用此选项可在不损失明暗区域细节的情况下拍摄照片。
- **橡皮**：使用此功能以擦除背景中移动主体的运动。

  点击 拍摄一系列照片。设备将擦除移动主体的运动轨迹。如欲恢复原始照片，点击 ，然后点击反白显示的区域。

  如欲获得最佳的拍摄效果，请遵循这些提示。

  - 握稳照相机并在拍照时保持静止。
  - 在拍摄主体与背景颜色相近的照片时，照相机可能无法识别所有运动。
  - 在拍摄移动幅度很小或很大的主体时，照相机可能无法识别所有运动。
  - 如果背景中有多个移动中的主体，照相机可能无法识别所有运动。
- **全景拍摄**：拍摄一张由多张照片连在一起合成的照片。

  如欲获得最佳的拍摄效果，请遵循这些提示。

  - 朝一个方向缓慢移动照相机。
  - 使照相机的取景器处于参考线框范围内。
  - 避免拍摄位于无法识别的背景，例如空旷的天空和没有任何装饰的墙壁前面的主体。
- **环绕拍摄**：使用此选项可拍摄 360 度全景照片。
- **运动**：使用此设置拍摄快速移动的对象。

### 全景照片

全景照片是一种由多张照片组成的图像。

点击**模式** → **全景拍摄**。

点击 并向一个方向移动照相机。蓝框与取景器对齐时，照相机将自动以全景序列拍摄。如欲停止拍摄，点击 。

如果取景器偏离方向，设备将停止拍摄。

### 应用滤镜效果

使用滤镜效果以拍摄独特的照片或视频。

点击 并选择过滤效果。可用的选项因模式而异。

## 拍摄视频

### 拍摄视频

点击 以拍摄视频。如欲暂停录制，点击 。如欲停止录制，点击 。

按下快门按键可在拍摄视频时拍照。

录制时，可使用以下操作：

- 如欲更改聚焦，点击要聚焦的位置。如欲聚焦屏幕的中央，点击 。
- 如欲在录制视频时从视频捕获图像，点击 。

### 录制模式

点击 → 更改录制模式。

- **正常**：使用此模式获得一般质量。
- **彩信限制**：使用此模式降低录制质量以便通过信息发送。
- **慢动作**：使用此模式拍摄移动主体的视频。设备将以慢动作播放视频。
- **快动作**：使用此模式拍摄移动主体的视频。设备将以快动作播放视频。
- **流畅动作**：使用此模式拍摄移动主体的视频。设备将以高画质播放视频。

## 放大和缩小

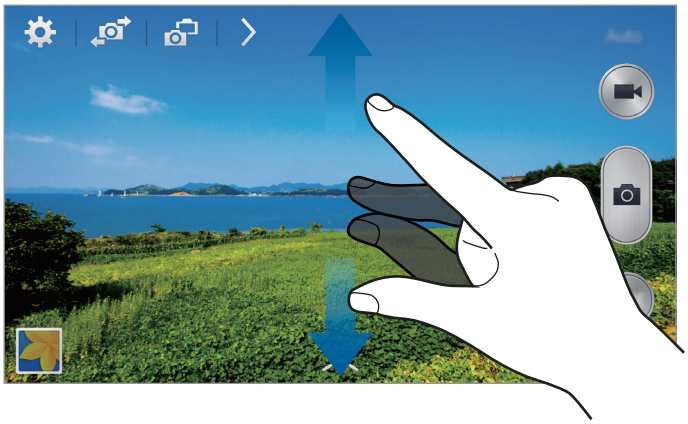

使用以下方法之一：

- 使用音量键可放大或缩小。
- 在屏幕上两指张开进行放大，两指合拢进行缩小。

放大/缩小效果适用于在拍摄视频的情况下使用缩放功能。

# 双摄像头模式

使用后置照相机拍摄风景照片时，通过前置照相机拍摄的照片或视频将出现在嵌入窗口中，反之亦然。使用此功能以同时拍摄美丽的风景照和自拍照。

点击 切换至双摄像头模式。点击 拍摄照片或点击 拍摄视频。

- 以双摄像头模式最多可以录制 5 分钟全高清视频和最多 10 分钟高清视频。
- 以此模式拍摄视频时，将由内置话筒录音。

# 分享照片

点击 → ，然后选择选项以共享照片：

- **共享拍摄**：通过 WLAN 直连或 NFC 将照片直接发送至另一设备。
- **好友照片共享**：设置设备为识别已标记在照片中的人脸并将照片发送给这个人。
- **ChatON 照片共享**：通过 ChatON 将照片发送至另一设备。
- **远程取景器**：设置设备以远程控制照相机。

## 远程控制照相机

将设备设置为取景器以远程控制照相机。

点击 → → **远程取景器**，然后使用 WLAN 直连或 NFC 连接设备和照相机。点击 以将设备用作取景器来远程拍照。

## 配置照相机的设置

点击 配置照相机的设置。并非所有以下选项都适用于照相机和摄像机模式。可用的选项可能会因使用的模式而异。

- **照片大小 / 视频大小**：选择分辨率。分辨率越高，质量越高。但占用内存越多。
- **急速连拍**：拍摄一系列移动主体的照片。
- **点击以拍照**：点击预览屏幕上的图像以拍摄照片。
- **人脸识别**：设置设备识别人脸并帮助您拍摄他们的照片。
- **测光模式**：选择测光方法。此选项用于确定如何计算光线值。**中心重点测光**测量场景中央的背景光线。**点**测量指定位置的光线值。**矩阵**取整个场景的平均值。
- **ISO**：选择 ISO 值。此值用于控制照相机感光度。它以胶片照相机的当量衡量。对静止不动或亮度较高的对象使用较低的值。对快速移动或亮度较低的对象使用较高的值。
- **视频稳定度**：启动或取消防抖动功能。防抖动有助于在照相机移动时进行对焦。
- **智能防抖**：设置设备以自动检测较暗的条件并在不使用闪光灯的情况下调整照片的亮度。
- **另存为**：设置设备以在使用丰富色彩 (HDR) 模式拍照时可以使用此选项。

- **音频大小调整**：录制时调整缩放主体的声音。
- **位置标签**：将 GPS 位置标签附加至照片。在拍照时启动此功能，以使用**故事相册**创建相册。

- 如欲改善 GPS 信号，请避免在信号受阻的环境下拍摄，如建筑物之间、低洼之处或者天气条件恶劣时。
- 在将照片上传至互联网时，照片上可能已有位置信息。如欲避免这种情况，取消 GPS 标签设置。

- **查看照片/视频**：设置设备以在拍摄后显示照片或视频。
- **音量键**：设置设备以使用音量键来控制快门或缩放功能。
- **定时器**：使用此选项进行延时拍摄。
- **白平衡**：选择适当的白平衡，以使图像具有逼真的颜色范围。此设置专为特定的光照条件设计。这些设置类似于专业照相机中对应于白平衡曝光的热量范围。
- **曝光值**：更改曝光值。此值确定照相机传感器接收的光线量。对于弱光环境，使用较高的曝光。
- **构图线**：当选择主体时，显示取景器向导以帮助构图。
- **闪光灯**：启动或取消闪光灯。
- **语音控制**：设置照相机以通过语音命令拍照。
- **扩展文件名**：设置标记小帮手。启动此功能以在**相册**和**故事相册**中使用标记小帮手。
- **另存为反向**：反转图像以创建原始场景的镜像。
- **存储器**：选择存储位置。
- **重置**：重置设置。

## 快捷键

重新整理快捷方式以便于访问照相机的各种选项。

点击 → **编辑快捷设置**。

点住某一选项并将其拖至屏幕顶部的列表。其他图标可通过点住并拖放来在列表内移动。

# 相册

使用此应用程序以查看图像和视频。

在应用程序屏幕上点击**相册**。

- 不支持某些文件格式，具体取决于设备上安装的软件。
- 取决于所使用的编码方式，部分文件可能无法正确播放。

## 查看图像

启动**相册**显示可用的文件夹。当另一个应用程序 (例如**电子邮件**) 保存图像时，设备将自动创建相应文件夹以包含该图像。类似地，捕获屏幕截图时将自动创建 **Screenshots** 文件夹。选择文件夹以将其打开。

在文件夹中，图像将按创建日期显示。选择要以全屏查看的图像。

向左或向右滑动以查看下一个或上一个图像。

### 放大和缩小

使用以下方法之一：

- 双击放大。
- 分开两指进行放大。合拢进行缩小，或双击恢复。

### 使用动作功能查看图像

使用动作功能以通过特定动作执行相关功能。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **控制** → **动作**，向右拖动**动作**开关，然后打开每个功能的开关。

如欲停止使用动作功能，关闭该功能的开关。

## 播放视频

视频文件在预览上显示 图标。选择要观看的视频，然后点击 。

## 修剪视频片段

选择视频，然后点击 。将起始括板移至所需的起点，将终止括板移至所需的终点，然后保存视频。

## 编辑图像

查看图像时，点击 并使用以下功能：

- **收藏**：添加至收藏夹列表。
- **幻灯片播放**：开始以幻灯片形式放映当前文件夹中的图像。
- **相框**：使用此选项将方框和注释添加至图像。编辑后的图片将保存在 **Photo frame** 文件夹中。
- **照片备注**：使用此选项以在图像的背面撰写便签。
- **签名**：使用此选项在图像上画签名。
- **打印**：将设备连接到打印机来打印图像。有些打印机可能与设备并不兼容。
- **重命名**：重命名文件。
- **好友照片共享**：将图像发送给脸部标记在图像中的人。
- **向左旋转**：逆时针旋转。
- **向右旋转**：顺时针旋转。
- **裁剪**：调整要裁剪的白色框大小并保存此框内的图像。
- **设定为**：将图像设置为墙纸或联系人图像。
- **详情**：查看图像详细信息。
- **设定**：更改相册设置。

## 修饰图像

查看图像时，点击 并使用以下功能：

- **旋转**：旋转图像。
- **裁剪**：裁剪图像。
- **颜色**：调整图像的饱和度或亮度。
- **效果**：给图像应用效果。
- **形象**：校正红眼、调整和修整脸部或使背景变模糊。
- **贴纸**：贴上贴纸。
- **画图**：在图像上绘画。
- **边框**：给图像应用相框。

## 收藏图像

查看图像时，点击 → **收藏**将图像添加到收藏夹列表。

## 制作视频剪辑

在文件夹中，点击 → **创建视频短片**，选择图像或视频，然后点击**完成**。输入标题，选择效果选项，然后点击 。视频剪辑保存在**相册** → **video clip** 中。

如欲添加图像或视频，点击 → 。

如欲删除图像或视频，点击 → 。

如欲更改项目的顺序，点击 ，点住项目，然后将其拖至新位置。

如欲在视频片段开头添加笔记，点击 。

## 制作图像拼图

在文件夹中，点击 → **创建拼贴**，选择两到四幅图像，然后点击**完成**。在屏幕底部选择一种样式，然后点击 。

如欲添加图像，点击 → 。

如欲删除图像，点击 。

如欲更改分割类型，点击 。

## 删除图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击 → **选择项目**，选择图像，然后点击 。
- 查看图像时，点击 。

## 共享图像

使用以下方法之一：

- 在文件夹中，点击 → **选择项目**，选择图像，然后点击 将这些图像发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
- 查看图像时，点击 将其发送给其他人或通过社交网络服务进行共享。

## 设置为墙纸

查看图像时，点击 → **设定为**将图像设置为墙纸或将其指定给联系人。

## 脸部标记

点击 → **设定**，然后勾选**脸部标记**。识别出的脸孔周围将会出现黄色圆圈。点击脸孔，点击**添加名称**，然后选择或添加联系人。

脸部标记出现在图像上时，点击脸部标记并使用可用的选项，例如拨打电话或发送信息等。

取决于脸部角度、脸型大小、肤色、脸部表情、光线条件或主体佩戴的饰品，人脸识别可能失败。

## 使用标记小帮手

点击 → **设定** → **标记小帮手**，然后向右拖动**标记小帮手**开关以显示相关标签 (天气、位置、日期和人物)。

## 通过文件夹整理

创建一个文件夹以整理设备中存储的图像或视频。您可以在文件夹之间复制或移动文件。

如欲创建新文件夹，点击 。输入文件夹名称，点击**确定**，然后勾选图像或视频。点住选定的图像或视频，将其拖至新文件夹，然后点击**完成**。点击**复制**复制或点击**移动**移动。

# 故事相册

使用此应用程序以创建您自己的数码相册，通过自动整理图像以简明有序的记录您的故事。

在应用程序屏幕上点击**故事相册**。

如欲启动**故事相册**，需要下载并安装该应用程序。点击**安装**，然后按照屏幕上的指示操作。

通过移动网络下载此应用程序时，可能会产生额外的费用。如欲避免额外的费用，联系您的服务提供商。

# 创建故事相册

通过选择**相册**中的图像或按标签信息排序的图像，创建故事相册。

点击 ，然后选择某个选项。

## 从相册创建相册

点击**从相册**，选择文件夹，再选择图像，然后点击**完成**。输入相册的标题，选择主题和封面图像，然后点击**新建**。

## 按标签信息创建相册

按图像拍摄位置、人物或时间等标签信息对照片排序以创建相册。

点击**按标签信息**，然后设置以下标签选项：

- **位置**：指定位置。设备会对来自该位置的图像排序。如欲使用位置标签，请在拍摄照片前启动**照相机**中的位置标签设置。(第 90 页)
- **人物**：从标记的图像中选择人物。设备会对拍摄此人的图像排序。如欲使用人物标签，请在**相册**中将标签添加至图像。(第 90 页)
- **时间**：指定一段时间。设备会对在设置的时间段中拍摄的图像排序。

完成设置后，点击**查找照片**。输入相册的标题，选择主题，然后点击**新建**。

# 查看故事相册

选择故事相册。封面图像显示在第一页。向左或向右滑动以查看故事相册中的图像。

在相册的某一页上，点击 并使用以下功能。可用的选项因页面而异。

- **编辑标题**：重命名相册。
- **添加内容**：向当前页面添加更多内容。
- **移除内容**：删除相册中的内容。
- **编辑**：更改当前页面的版面。
- **更改主题**：更改相册的主题。
- **更改封面图片**：更改相册的封面图像。
- **幻灯片**：开始以幻灯片形式放映当前相册中的图像。
- **共享通过**：将相册发送给其他人。
- **导出**：将相册导出至其他存储位置。
- **打印**：将设备连接到打印机来打印图像。有些打印机可能与设备并不兼容。
- **订购本相册**：订购打印的相册。
- **删除页面**：删除页面。

# 编辑图像

点击相册页面中的图像。

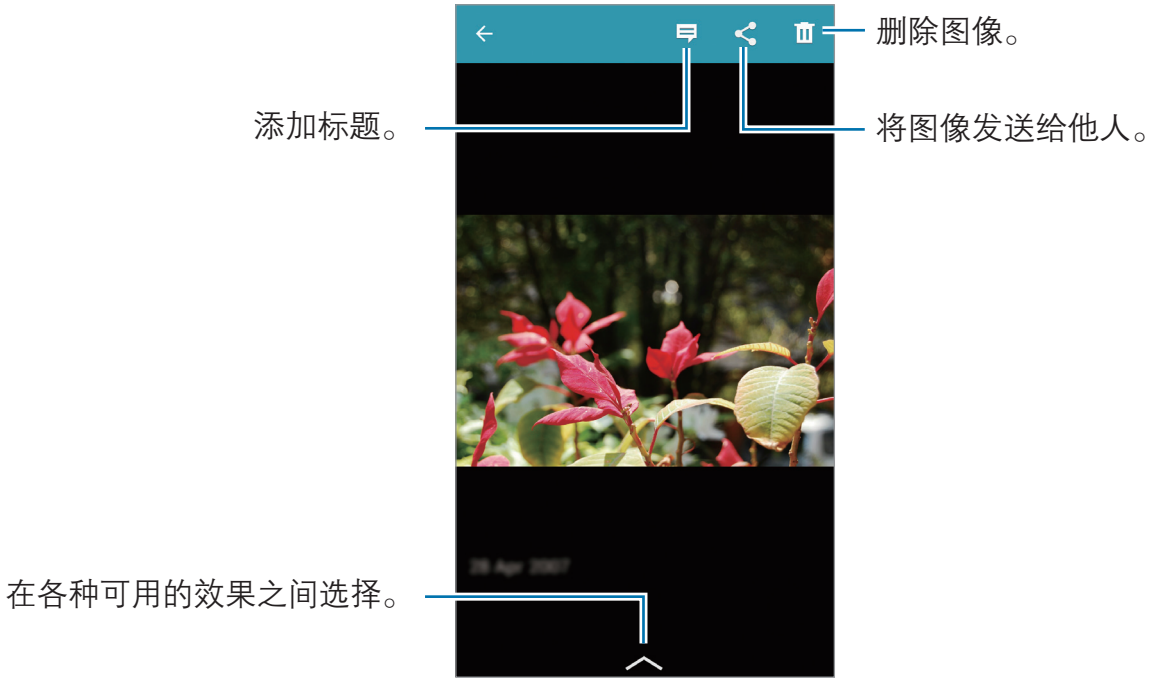


点击 ，然后使用以下功能：

- **幻灯片**：开始幻灯片放映或者更改幻灯片设置。
- **设置为封面**：将图像设置为相册封面图像。
- **向左旋转**：逆时针旋转图像。
- **向右旋转**：顺时针旋转图像。

## 用推荐的照片创建相册

在某个位置拍摄多张照片时，设备会根据该位置建议创建一个新相册。此功能有助于在进行日常活动或旅行时方便地创建相册。

### 设置居住城市

设置居住城市以便设备识别您是在家还是在旅行。设备会根据您的位置建议创建活动相册或旅行相册。例如，在居住城市之外拍摄照片时，设备会建议创建一个旅行相册。

点击 → **设定** → **本地城市**，选择设置方法，然后点击**保存**。

### 设置最少照片张数

点击 → **设定**，然后向右拖动**建议**下面相册类型旁的开关。选择相册类型，然后设置最少照片张数。

拍摄符合您设定标准的照片时，设备会建议创建相册。

当超出某一天预设的指定照片张数时，设备会建议创建故事相册。

### 创建活动相册或旅行相册

点击 → **从建议**。选择相册，输入相册的标题，然后点击**新建**。

## 视频

使用此应用程序以播放视频文件。

在应用程序屏幕上点击**视频**。

- 不支持部分文件格式，具体取决于设备的软件。
- 根据文件编码方式，某些文件可能无法正常播放。

# 播放视频

选择要播放的视频。

如欲自定义控制面板位置，在播放期间，点击 → **设定**，勾选**迷你控制器**，然后点击**关闭**。

此功能仅在横屏模式下可用。

# 删除视频

点击 → **删除**，选择视频，然后点击**完成**。

# 共享视频

点击 → **选择**，选择视频，点击 ，然后选择共享方式。

## 使用弹出式视频播放器

使用此功能在不关闭视频播放器的情况下使用其他应用程序。观看视频时，点击 以使用弹出式播放器。

两指在屏幕上张开可放大播放器，合拢可缩小。如欲移动播放器，将播放器点住并拖至其他位置。

# 我的资讯中心

使用此应用程序制作自己的社交杂志。

用手指从下向上滑过主屏幕。

首次运行我的资讯中心时，点击**下一步**，阅读并同意使用条款，然后点击**开始**。

如欲设置您的杂志，点击 ，然后勾选类别。点击 ›，选择新主题，然后点击 。

向左或向右滑动可更换类别，向上或向下滑动可对杂志翻页，然后选择要阅读的文章。

查看页面时，点击 可使用以下图标：

- ：拨打电话。
- ：启动照相机。
- ：打开信息。
- ：启动搜索。
- ：打开互联网。
- ：打开应用程序屏幕。

# Flipboard

使用此应用程序以访问个性化杂志。

在应用程序屏幕上点击 **Flipboard**。

首次启动此应用程序时或在执行数据重置后重新启动此应用程序时，按照屏幕上的指示完成设置。

在 Flipboard 主屏幕上，从各种新闻文章和订阅中选择。

# SketchBook for Galaxy

使用此应用程序创建快速概念，或者草拟项目创意。

在应用程序屏幕上点击 **SketchBook for Galaxy**。

使用艺术工具描绘数字艺术作品。图像保存在**相册** → **SketchBookPreview** 中。

要使用 **SketchBook for Galaxy**，必须先下载并安装应用程序。点击**安装**，然后按照屏幕上的指示操作。

通过移动网络下载此应用程序时，可能会产生额外的费用。如欲避免额外的费用，联系您的服务提供商。

# 应用程序

## 三星应用商店

使用此应用程序以购买并下载专门的三星应用程序。有关详细信息，请访问 *apps.samsung.com*。

在应用程序屏幕上点击**三星应用商店**。

### 安装应用程序

按类别浏览应用程序。点击 选择类别。

如欲搜索应用程序，在屏幕顶部点击 ，然后在搜索字段中输入关键字。

选择应用程序以查看信息。如欲下载，点击**安装**。如果应用程序需要付费，点击价格，然后按照屏幕上的说明完成购买过程。

# 实用程序

## S Note

使用此应用程序通过多媒体文件或语音备忘录创建笔记。

在应用程序屏幕上点击**S Note**。

### 创建笔记

首次运行 S Note 时，点击**下一步**设置默认封面和模板。按照屏幕提示完成设置。

### 撰写笔记

添加多媒体文件或语音备忘录以创建内容丰富的笔记。

点击 以在屏幕上书写或绘画，也可点击 以通过键盘输入文字。

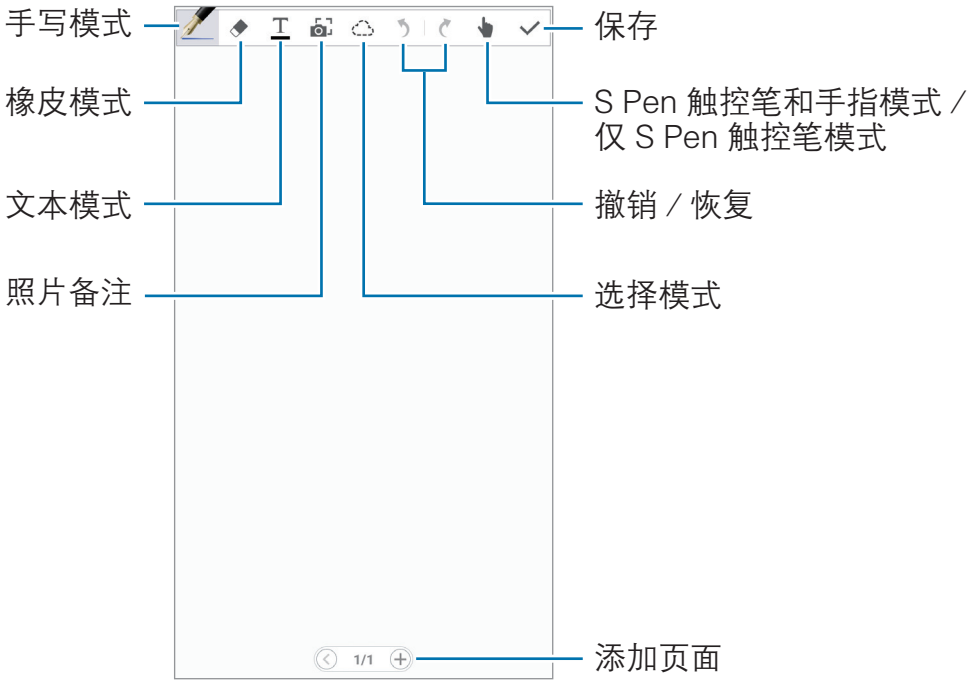

当使用带有相框模板时，点击相框，然后点击**图像**或**拍照**以添加图片。

如欲删除相框，点击相框，然后点击**删除**。

手写笔记时，再点击 一次更改画笔类型、线条粗细或画笔颜色。

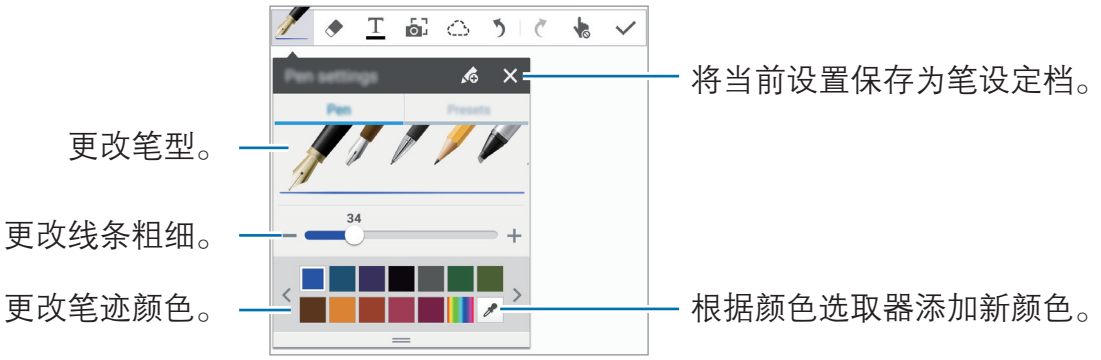


如欲放大或缩小，张开或合拢两指。

如欲使用更多选项，点击 。

## 使用橡皮工具

绘制的线条不会被识别为一串点，而是被识别为短笔划。因此，您可以选择整条线，并删除、移动或转换它。但是，在使用橡皮工具时，您可能会碰巧意外擦除部分线条，或者可能无法擦除加深或重叠的线条。

如欲减少意外擦除的情况，请点击 → 调整橡皮的大小。

如欲清除笔记，点击**全部清除**。

即便使用较小的橡皮，也有可能无法准确擦除想要擦除的部分。

## 编辑手写笔记

选择手写笔记以进行剪切、移动、大小调整或转换。手写或绘制笔记后，点击 。然后点击笔记或在其周围画线，以选中它进行编辑。

要将笔记移到另一个位置，选择该笔记，然后拖到新位置。

如欲调整笔记的大小，选择笔记，然后拖动其边框控制点。

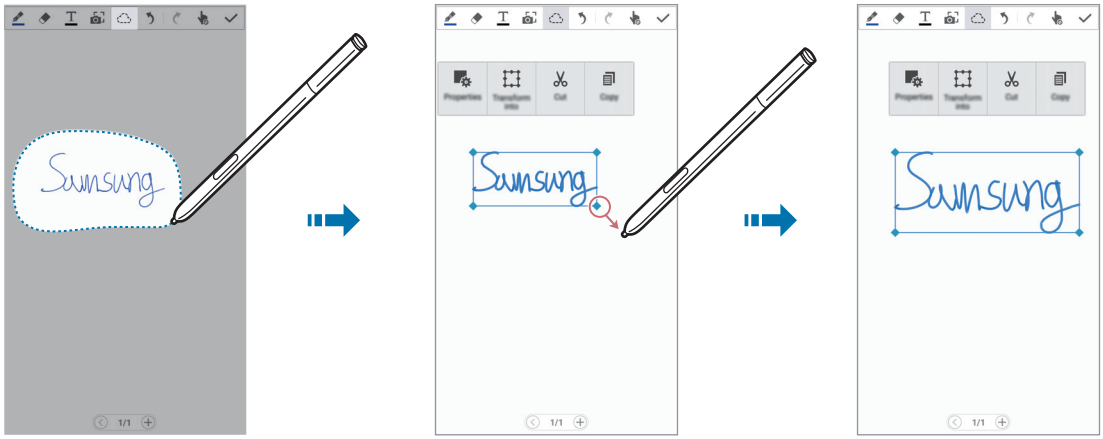


选择手写笔记后，使用以下选项：

- **内容**：更改笔记属性，例如布局、大小、颜色或粗细。
- **转换成**：将绘制的形状或手写笔记转换为编排合理的笔记。
- **剪切**：剪切笔记。如欲将笔记粘贴到新位置，点住该位置，然后点击**粘贴**。
- **复制**：复制笔记。如欲将笔记粘贴到新位置，点住该位置，然后点击**粘贴**。
- **删除**：删除笔记。

# 插入多媒体文件

点击 → **插入**插入图片、视频、语音备忘录等。

## 插入创意草图

点击 → **插入** → **图文联想**，然后书写关键字或者选择类别以搜索图像。

如欲将自己的草图添加至列表，点击 ＋，然后在草图面板中绘制图像。

## 插入带有方框的图像或视频

点击 → **插入** → **图片**或**视频** → **在绘制的相框中拍照**或**在画布上录制视频**。

在笔记中画一个方框，然后用 S Pen 触控笔或手指点击方框内的区域，进行拍照或摄像。

## 插入地图信息

点击 → **插入** → **地图**，滑动查看地图，或者点击 搜索地点，然后点击 。

- 如欲全屏查看该位置，点击地图，然后点击**打开地图**。

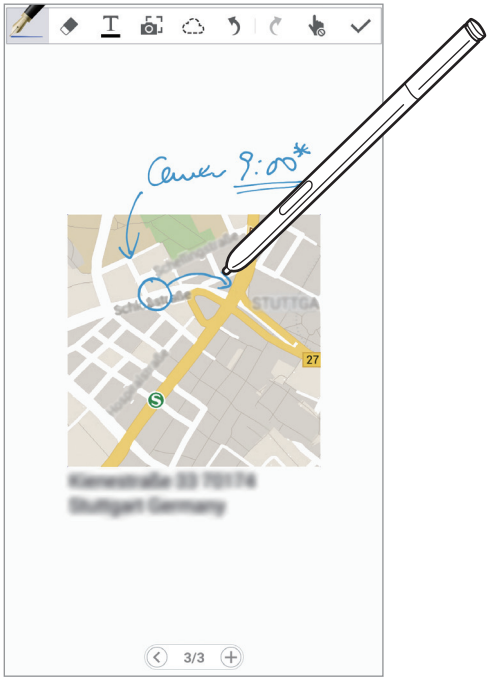

# 创建和管理图表

## 制作表格

点击 → **插入** → **简易图表** → **表格**，设置表格的行数和列数，然后点击**完成**。

- 如欲在表格中输入数据，点击表格单元格。
- 如欲添加或删除列，点击 → **添加列**或**删除列**。
- 如欲添加或删除行，点击 → **添加行**或**删除行**。

## 制作图表

如欲制作图表，点击 → **插入** → **简易图表**，然后选择图表类型。然后，在图表上绘制条形、线条或饼图。

如欲利用表格中的数据制作图表，点击表格，点击**编辑图表** → ，然后选择图表类型。

### 编辑图表

如欲编辑图表，点击图表或表格，点击**编辑图表**，然后使用以下选项：

- 点击屏幕左上方的 可更改图表类型。
- 点击项目，点击 ，然后编辑值。

可用选项可能因图表类型而异。

## 查看笔记页面

查看页面时，点击 可使用以下选项：

- **删除页面**：删除页面。
- **添加快捷方式至主屏**：在主屏幕上添加页面快捷方式。
- **打印**：将设备连接到打印机来打印图像。有些打印机可能与设备并不兼容。
- **另存为**：用不同的名称保存页面。
- **设定为**：将页面设置为墙纸或联系人图像。

## 查看页面预览

向下拖动笔记以预览笔记中的页面。

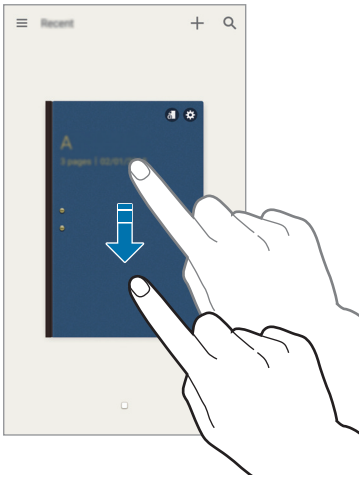

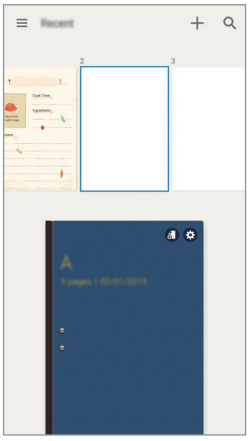

点击笔记封面上的 ⚙ 可访问以下选项：

- **删除**：删除笔记。
- **共享通过**：与他人共享笔记。
- **导出**：将笔记导出为图像文件或 PDF 文件。
- **重命名**：重命名笔记。
- **编辑封面**：更改笔记封面。
- **添加到收藏**：将笔记添加至收藏夹列表。
- **锁定**：锁定笔记以使他人无法查看。
- **添加快捷方式至主屏**：在主屏幕上添加笔记快捷方式。

## 搜索笔记

通过输入搜索条件，如名称、标签、文本或手写字词，使用此功能搜索笔记。

点击 🔍，再点击屏幕顶部的搜索字段，然后输入搜索条件。

# 智能备忘录

使用此应用程序可撰写手写备忘录以及快速执行随智能备忘录提供的有用功能。

在应用程序屏幕上点击**智能备忘录**。或者在浮窗指令中点击**智能备忘录**。

1 撰写或绘制备忘录。

2 点击 。

将会选择整个备忘录。如果想要使用备忘录中的具体信息，请点击所选区域以外的区域取消选择备忘录，然后画出要使用的信息。

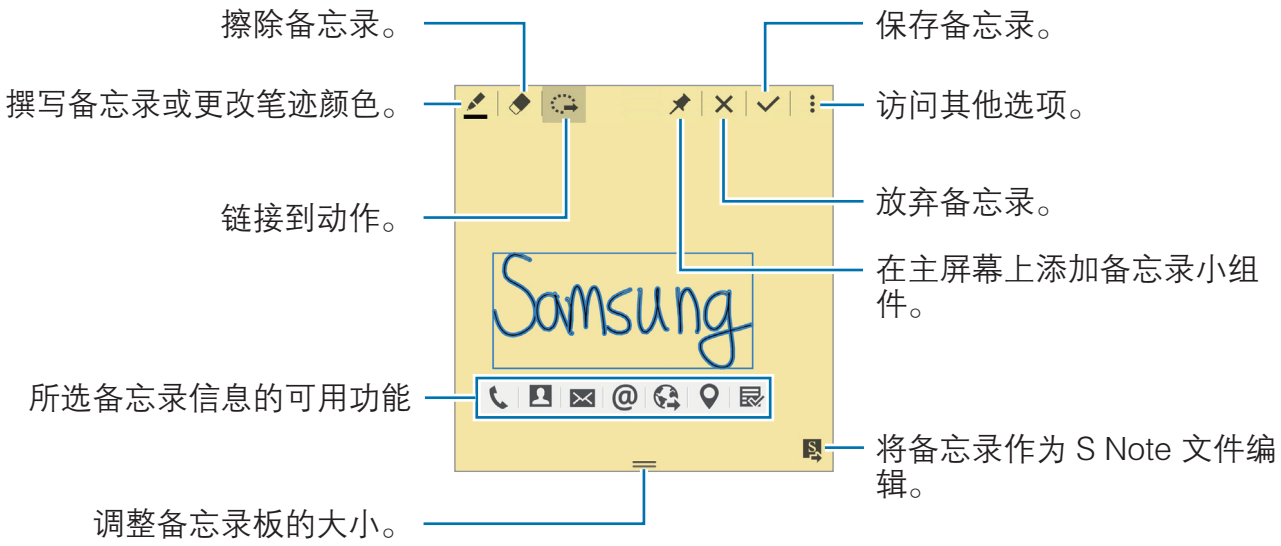

3 选择应用程序以使用所选的备忘录信息。

所选的应用程序会从**智能备忘录**中启动。

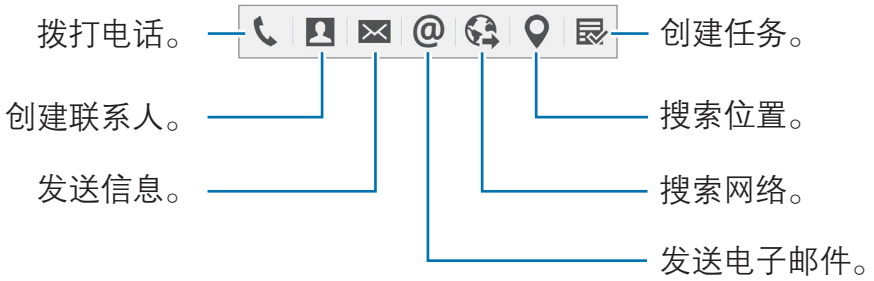


## 查看备忘录

在智能备忘录屏幕中，点击 → **查看智能备忘录列表**。选择备忘录以进行查看和编辑。

## 在主屏幕上添加智能备忘录小组件

编写备忘录后，点住 ，然后将备忘录拖放到主屏幕上的空白区域。**智能备忘录**小组件将添加至主屏幕并可以查看和编辑该备忘录。

## 将备忘录作为 S Note 文件编辑

编写备忘录时，点击 打开 S Note，然后在其中编辑备忘录。S Note 中使用的笔迹颜色与**智能备忘录**中使用的笔迹颜色相同。

# S 日历

使用此应用程序以管理事件和任务。

在应用程序屏幕上点击 **S日历**。

## 创建事件或任务

点击 ，然后使用以下方法之一：

- **添加事件**：输入具有可选重复设置的事件。
- **添加任务**：输入具有可选优先级设置的任务。

如欲更快添加事件或任务，点击日期进行选择，然后再次点击。

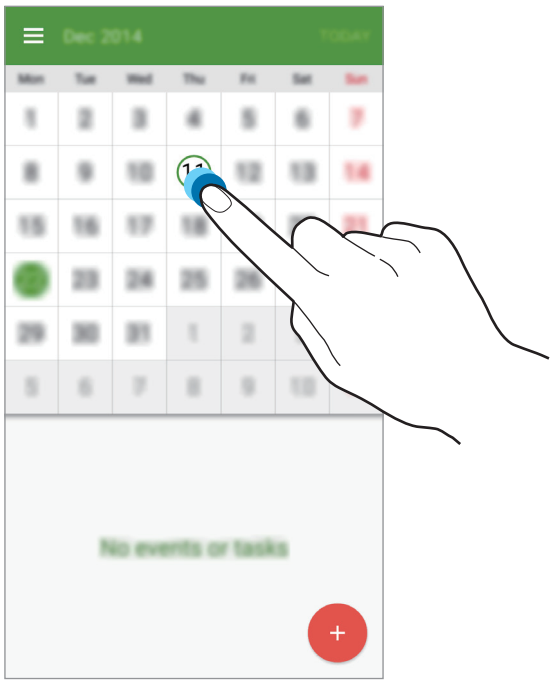


输入标题并指定要使用或同步的日历。然后点击**查看更多选项**以添加更多详细信息，如事件重复的频率、预先提醒的时间或发生地点。

附加显示事件位置的地图。在**位置**字段中输入位置，点击字段旁边的 ，然后轻触并按住出现的地图，标出精确的位置。

## 在月视图上手写

在月视图屏幕上，点击 启动此功能。此功能仅在纵向模式下的月视图中可用。

## 更改日历类型

点击 ，然后从年日历、月日历、周日历和其他日历类型中进行选择。

## 搜索事件或任务

点击 → **搜索**，然后输入要搜索的关键字。

如欲查看当天的事件或任务，点击屏幕顶部的**今天**。

## 删除事件或任务

点击 → **删除**，选择事件或任务，然后点击**完成**。

## 共享事件或任务

选择事件或任务，点击 ，然后选择共享方式。

# 百度云

使用此应用程序可通过百度云存储空间保存文件并与他人共享。将文件保存至百度时，设备将自动与网络服务器及其他已安装百度的电脑同步。

在应用程序屏幕上，点击**百度云**。

# 云

使用此功能以同步文件或通过三星账户或百度云备份设定和应用程序数据。

在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **云**。

## 与三星账户同步

点击三星账户或**同步设置**以同步文件。

## 备份或恢复数据

点击**备份**或**恢复**通过三星账户备份或恢复数据。

# 时钟

使用此应用程序以设置闹钟、查看世界时间、计算事件的持续时间或设置定时器。

在应用程序屏幕上点击**时钟**。

## 闹钟

### 设置闹钟

点击 ，设置闹钟闹响的时间，选择闹钟重复的日子，然后点击**完成**。也可以使用 S Pen 触控笔写下数字来设置闹钟。

- **位置闹钟**：设置位置闹钟仅在您位于该位置时闹响。
- **稍后提醒**：设置预设时间后闹钟重复闹响的间隔及次数。
- **智能闹钟**：设置闹钟在预设时间之前闹响的时间。

### 停止闹钟

点住 拖到大圆以外以停止闹钟。点住 拖到大圆以外以在指定时间长度后重复闹钟。

### 删除闹钟

点住闹钟，然后点击**删除**。

## 世界时间

### 创建时钟

点击 ，然后输入城市名称或从城市列表选择城市。

如欲应用夏令时，点住时钟，然后点击**夏时制设置**。

### 删除时钟

点住时钟，然后点击**删除**。

## 秒表

点击**开始**为事件计时。点击**计时**记录单圈用时。

点击**重置**清除单圈时间记录。

## 定时器

设置持续时间，然后点击**开始**。

定时器时间到时，点住 拖到大圆以外。

# 计算器

使用此应用程序进行简单或复杂计算。

在应用程序屏幕上点击**计算器**。

旋转设备进入横向模式以显示科学计算器。如果**屏幕旋转**关闭，点击 → **科学计算器**。

如欲查看计算历史记录，点击 隐藏键盘。

如欲清除历史记录，点击 → **清除历史记录**。

# S 健康

使用此应用程序，通过管理摄入或消耗的卡路里来监控您的健康状况。

在应用程序屏幕上点击 **S 健康**。

## 启动 S 健康

首次打开此应用程序时，按照屏幕上的指示操作，然后输入您的身体统计数据以完成设置。

设备会根据您的身体统计数据计算基础新陈代谢率 (BMR) 并建议每日的卡路里摄入量。该建议可能并非对于所有年龄、身体组成或营养需求都是精确的。

## S 健康主屏幕

可以从 S 健康菜单下查看主要信息或使用快捷键直接进入 S 健康菜单。

点击 → **主屏**。

如欲查看有关 S 健康功能的更多信息，打开 S 健康主屏幕，然后点击 → **帮助**。

# 其他信息

- 此处进行的数据收集的目的仅限于为用户提供所需的服务，包括为改善用户健康、备份或同步数据、进行数据分析及统计或为开发和提供更好的服务而提供的其他信息。(但是，如果从 S 健康登录您的三星账户，您的数据可能会保存到服务器，以供备份数据。)在完成此目的之前，可能会一直保存个人信息。可以使用“设定”功能表中的重置数据选项来删除 S 健康保存的个人资料。如欲删除已通过社交网络分享或已传输至保存设备的任何数据，必须将其单独删除。
- 对于因使用社交网络上共享的数据或转移给他人的数据而造成的问题，您应负全部责任。与他人共享个人信息时务心小心谨慎。
- 如果设备已连接至测量设备，验证通信协议以确认正确操作。如果使用无线连接，如蓝牙或 ANT+，设备可能会受其他设备的电子干扰影响。避免在发射无线电波的其他设备附近使用设备。
- S 健康应用程序中使用的内容可能会因应用程序的软件版本而异。应用程序中提供的服务可能会有所变动或取消支持，恕不另行通知。
- 根据当地的法律法规的不同，可用的 S 健康的功能和服务也可能不同。
- 根据所在的区域，S 健康的某些功能可能无法使用。
- S 健康功能仅用于健康和信息收集目的，不可用于疾病或其他情形的诊断或用于疾病的治疗、缓解、护理或预防。

# S 即时译

使用此应用程序以将文本翻译成其他语言。

在应用程序屏幕上点击 **S 即时译**。

如欲启动 **S 即时译**，需要下载并安装该应用程序。点击**安装**，然后按照屏幕上的指示操作。

通过移动网络下载此应用程序时，可能会产生额外的费用。如欲避免额外的费用，联系您的服务提供商。

# 词典

使用此应用程序以查找英文或中文字词。

在应用程序屏幕上点击**词典**。

## 查找字词

点击 选择词典的语言对。输入和选择字词以查看意思。

如欲按拼音查找字词，点击**单词检索** → **拼音检索**。

查看单词意思时，可使用以下图标：

- ：标记字词。
- ：更改字体大小。
- ：添加备忘录。
- ：添加字词到单词本。

## 查看单词本

点击 → **单词本**，选择单词本，然后选择字词以查看意思。

# 录音机

使用此应用程序以录制或播放语音备忘录。

在应用程序屏幕上点击**录音机**。

## 录制语音备忘录

点击 ● 开始录制。对着设备顶部的话筒说话。点击 ❚❚ 暂停录制。点击 ■ 完成录制。

录制语音备忘录时，点击 以插入书签。

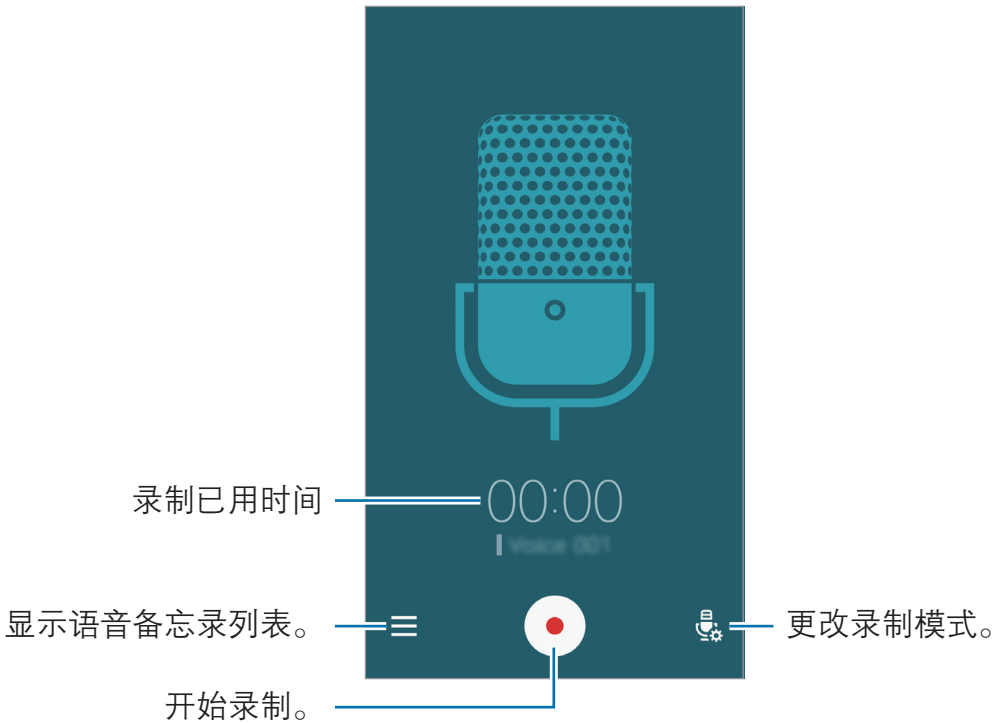


## 更改录制模式

更改录制模式以在各种情况下通过预定义的设置更清晰地录制语音备忘录。

点击 ，然后选择录制模式之一。

## 播放语音备忘录

选择要播放的语音备忘录。

- ：裁剪语音备忘录。
- ：设置循环播放的部分。
- x1.0：调整播放速度。
- ：跳过语音备忘录中的静音部分。
- ：在语音备忘录中制作书签。
- ：暂停播放。
- / ：跳至上一个或下一个语音备忘录。

如欲将语音备忘录发送给其他人，点击 → **选择** → 选择语音备忘录 → ，然后选择共享方式。

## 管理语音备忘录

在语音备忘录列表中，点击 并选择以下选项之一：

- **排序方式**：按日期、名称或类别排列备忘录。
- **编辑类别**：添加、删除或重命名类别。
- **设定**：更改录音机设置。

## 保存带扩展文件名标签的文件

在语音备忘录列表中，点击 → **设定**，然后勾选**扩展文件名**。

## 管理类别

### 创建类别

在语音备忘录列表中，点击 → **编辑类别** → 。输入类别名称，选择颜色，然后点击**确定**。

### 更改类别

在语音备忘录列表中，点击 → **选择** → 选择语音备忘录 → → **更改类别**，然后选择要更改的类别。

## 查看书签列表

播放包含书签点的语音备忘录时，点击 → **书签**可查看详细信息。

# S Voice

使用此应用程序可通过语音控制设备执行各种功能。

在应用程序屏幕上点击 **S Voice**。或者，也可以按下主屏幕键两次。

有些语言不支持此应用程序。

以下是几个口头命令的示例：

- 打开音乐
- 启动计算器
- 呼叫璐璐手机
- 拨打璐璐工作电话
- 检查日程

增强语音识别的提示

- 话音清晰。
- 在安静的地方讲话。
- 请勿使用冒犯性言语或俚语。
- 不要以方言口音讲话。

取决于您的环境或讲话的方式，设备可能无法识别您的命令或可能执行不必要的命令。

## 免提模式

在免提模式中，当有未接来电、信息和通知时，设备将大声读出内容，因此您在开车时也可使用设备，而无需用手操作。例如，当来电时，设备将读出呼叫者的姓名或电话号码。

如欲启动免提模式，请说 "开启免提模式"，或者点击 → **开启免提模式**。

如欲在特定地点自动启动免提模式，请在免提模式下，点击 → **连接至车辆** → **选择方式**。

在不使用时取消免提模式以免大声读出内容。如欲取消免提模式，点击 → **关闭免提模式**。

## 用语音唤醒设备

屏幕关闭时，可以用语音命令启动 S Voice。向设备说 "Hi Galaxy" 可启动 S Voice。

如欲激活此功能，点击 → **设定**，然后向右拖动**语音唤醒**开关。

## 在锁定的屏幕上使用唤醒命令

在锁定的屏幕上，可以通过预设的唤醒命令使用各种功能。

如欲启动此功能，在应用程序屏幕上，点击**设定** → **设备** → **锁定屏幕**，然后向右拖动**在锁屏唤醒**开关。

# S 搜索

使用此应用程序以搜索设备上的各种项目，包括电子邮件、文档、图像、音乐、应用程序及更多。

点住 启动 **S 搜索**。

点击搜索字段，然后输入搜索条件。或者点击 ，然后说出要搜索的关键字。此功能也可用于搜索设备中的手写内容。

# 剪贴库

使用此应用程序用来自网页、视频等的内容创建自己的数码剪贴簿。

在应用程序屏幕上点击**剪贴库**。

## 查看剪贴簿

点击 → **编辑类别**，从列表中选择布局，输入名称，然后点击**完成**。

## 收集项目

如果有想要收集的内容，如网页的一部分，打开浮窗指令面板，然后点击**智能多截图**或**图像剪辑**。一旦选定内容后，则可点击 ，选择类别，然后点击 。

## 查看项目

选择类别，然后选择项目。查看项目时，可点击链接转至源文件。

# 我的文件

使用此应用程序以访问保存在设备中的所有类型的文件，包括图像、视频、歌曲和声音片段。

在应用程序屏幕上点击**我的文件**。

## 查看文件

选择类别，然后点击文件夹将其打开。

在文件夹中，点击 ，然后使用以下选项之一：

- **选择项目**：选择文件或文件夹。
- **新建文件夹**：创建文件夹。

- **查看方式**：更改查看模式。
- **排序方式**：排序文件或文件夹。
- **添加快捷方式**：将文件夹快捷方式添加至快捷方式区域。
- **设定**：更改文件管理器设置。

## 搜索文件

点击 ，然后输入搜索标准。

## 添加文件夹快捷方式

将常用文件夹的快捷方式添加至快捷方式区域。点击 → **添加快捷方式** → **确定**，选择文件夹，然后点击**完成**。

## 添加 FTP 服务器快捷方式到设备

添加 FTP 服务器快捷方式到快捷方式区域。点击 → **添加 FTP** → **确定**，输入详细信息，如服务器地址、用户名和密码，然后点击**完成**。

# 下载列表

使用此应用程序以查看通过应用程序下载的文件。

在应用程序屏幕上点击**下载列表**。

选择文件以通过适当的应用程序将其打开。

如欲按大小排列文件，点击**按大小排序**。

如欲按日期排列文件，点击**按日期排序**。

如欲清除历史记录，点击**清除列表**。

# 到到无线

使用此应用程序以获取目的地或酒店等旅行信息。也可以预订房间，并与他人分享您的评论。

在应用程序屏幕上点击**到到无线**。

如欲启动**到到无线**，需要下载并安装该应用程序。点击**安装**，然后按照屏幕上的指示操作。

通过移动网络下载此应用程序时，可能会产生额外的费用。如欲避免额外的费用，联系您的服务提供商。

# 印象笔记

使用此应用程序创建、同步和共享您创建的多媒体注释。您可以将标签添加至注释，或者将注释整理成笔记本，以便有效管理您的创意。

在应用程序屏幕上点击**印象笔记**。

# KNOX

使用此应用程序分隔个人与工作数据，以及从设备安全地访问企业应用程序。

在应用程序屏幕上点击 **KNOX**。

- 通过移动网络下载此应用程序时，可能会产生额外的费用。如欲避免额外的费用，联系您的服务提供商。
- 为了保护您的数据，如果连续多次密码输入错误，**KNOX** 和关联的数据将被删除。

# 旅行和本地资讯

## 百度地图

使用此应用程序以标出设备的位置、搜索地点或规划路线。

在应用程序屏幕上点击**百度地图**。

# 设定

## 关于设定

使用此应用程序以配置设备，设置应用程序选项及添加账户。

在应用程序屏幕上点击**设定**。

## 连接

### WLAN

启动 WLAN 功能以连接至 WLAN 网络并访问互联网或其他网络设备。

如欲使用选项，点击 **WLAN** → ⋮。

- **高级设定**：自定义 WLAN 设置。
- **WPS推送按钮**：通过 WPS 按钮连接至安全的 WLAN 网络。
- **WPS PIN 条目**：通过 WPS PIN 码连接至安全的 WLAN 网络。
- **帮助**：访问 WLAN 的帮助信息。

#### 设置 WLAN 休眠政策

点击 **WLAN** → ⋮ → **高级设定** → **睡眠期间保持 WLAN 开启**

屏幕关闭时，设备自动关闭 WLAN 连接。当出现上述情况，如果已设置设备使用数据网络，则会自动进入数据网络。这可能会产生数据传输费用。如欲避免产生数据使用费用，将此选项设置为**总是**。

### 设置网络通知

设备可以检测开放 WLAN 网络并在有网络可用时在状态栏上显示图标。

点击 **WLAN** → ☰ → **高级设定**，然后勾选**网络通知**以启动此功能。

### WLAN直连

WLAN 直连可通过 WLAN 直接连接两个设备，而无需使用接入点。

点击 **WLAN** → ☰ → **WLAN直连**。

## 蓝牙

启动蓝牙功能以在近距离内交换信息。

如欲使用更多选项，点击 ☰。

- **可见性超时**：设置设备可见的时间长度。
- **已接收文件**：查看通过蓝牙功能接收的文件。
- **帮助**：访问蓝牙的帮助信息。

## 网络共享和移动热点

- **移动热点**：使用便携式 WLAN 热点可通过 WLAN 网络与电脑或其他设备共享本设备的移动网络连接。
- **USB 网络共享**：使用 USB 网络分享可通过 USB 与电脑共享本设备的移动网络连接。连接到电脑后，设备被用作电脑的无线调制解调器。
- **蓝牙网络分享**：使用蓝牙共享可通过蓝牙与电脑或其他设备共享本设备的移动网络连接。

## 飞行模式

此选项将禁用设备上的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

## 数据使用

记录数据使用量，并自定义限制设置。

- **移动数据**：设置设备使用移动网络上的数据连接。
- **设置移动数据限制**：设置移动数据使用限制。
- ：输入每月重置日期以监控数据使用情况。

如欲使用更多选项，点击 。

- **限制背景数据**：设置设备在使用移动网络时禁止在后台同步。
- **显示WLAN使用量**：设置设备显示通过 WLAN 使用的数据量。
- **移动热点**：选择移动热点以防止后台运行的应用程序使用它们。

## 位置

更改位置设置并启动权限以允许应用程序使用您的位置信息。

- **模式**：选择收集您的位置数据的方法。
- **最近位置请求**：设置设备显示使用当前位置信息的应用程序及电池使用量。
- **我的位置**：设定将在您使用 GPS、WLAN 或蓝牙功能来查找您的当前位置时用于特定位置的配置。
- **标签当前位置**：设置设备允许向所选应用程序标记当前位置信息。

# 更多网络

自定义设置以控制网络。

## 默认信息应用程序

选择用于收发信息的默认应用程序。

## 打印

配置打印机的插件设置，如搜索和添加打印机，以通过 WLAN 网络或云通信服务打印文件。

## 移动网络

- **移动数据**：用于允许数据切换数据网络来获取网络服务。
- **数据漫游**：当您漫游或者原网络不可用时，使用设备连接到另一个网络。
- **接入点名称**：设置接入点名称 (APN)。
- **网络模式**：选择网络类型。
- **网络运营商**：搜索可用的网络。

## VPN

设置并连接至虚拟专用网络 (VPN)。

# NFC

启动 NFC 功能以读取或写入包含信息的 NFC 标签。

- **Android Beam**：打开 Android Beam 功能以将网页和联系人等数据发送至已启用 NFC 的设备。
- **点击支付**：下载并注册可付款应用程序，为手机付款选择默认付款应用程序。

# S Beam

启动 S Beam 功能以将视频、图像和文档等数据发送至支持 NFC 和 WLAN 直连的设备。

## 附近的设备

- **设备名**：显示设备名称。
- **要共享的内容**：设置设备以与其他设备共享您的内容。
- **已允许设备**：查看可以访问本设备的设备列表。
- **已拒绝设备**：查看被阻止访问本设备的设备列表。
- **下载到**：选择用于保存已下载媒体文件的存储位置。
- **从其他设备接收文件**：设置本设备接受从其他设备上传的内容。

## 屏幕共享

启动屏幕共享功能并与他人共享显示屏。

# 设备

## 声音和通知

更改设备上的各种声音设置。

- **声音**：调整来电铃声、音乐和视频、系统声音和通知的音量。
- **振动强度**：调整振动通知的强度。
- **铃响时振动**：设置设备以在来电时振动并播放来电铃声。
- **铃声**：添加或选择来电提示铃声。
- **振动**：添加或选择振动模式。
- **通知铃声**：选择事件 (例如收到新信息) 提示铃声。
- **Adapt sound**：为您在通话期间或听音乐时设置常用个性化声音。

# 显示

- **亮度**：设置显示屏的亮度。
- **屏幕自动关闭**：设置关闭显示屏背景灯前设备等待的时间长度。
- **触摸按键灯持续时间**：设置触摸按键背景灯亮起的持续时间。
- **屏幕模式**：
  - **调节显示**：使用此模式以根据显示设置优化显示。
  - **动态**：使用此模式以使显示色调更鲜艳。
  - **标准**：使用此模式以适合标准环境。
  - **专业照片**：使用此模式以使显示色调媲美真实颜色。
  - **电影院**：使用此模式以适合昏暗的环境，例如黑暗的房间。
- **阅读模式**：选择将要使用阅读模式的应用程序。在阅读模式中，设备可帮助您在夜间阅读时保护眼睛。
- **自动调节屏幕色调**：设置设备以通过调节显示屏的亮度来节约电量。
- **屏幕保护程序**：设置设备以在设备连接至桌面底座或充电时启动屏幕保护。
- **自动旋转屏幕**：设置内容在转动设备时自动旋转。
- **显示电池电量百分比**：设置设备以显示剩余的电池电量。
- **在屏幕捕捉后编辑**：设置设备以在捕捉屏幕后编辑屏幕截图。

# 多窗口

设置设备以使用多窗口。

- **在分屏视图中打开**：设置设备在应用程序在全屏视图中打开时，自动在分屏视图中打开内容。

## LED 指示灯

- **充电**：设置设备以在电池充电时打开通知灯。
- **电量低**：设置设备以在电池电量低时打开通知灯。
- **通知**：设置设备以在有未接来电、新信息或通知时打开通知灯。
- **语音录制**：设置设备以在录制语音备忘录时打开通知灯。

## 锁定屏幕

更改锁定屏幕的设置。

- **屏幕锁定**：启动屏幕锁定功能。以下选项可能会因选择的屏幕锁定功能而异。
- **时钟小组件选项**：配置时钟小组件的设置。
- **摄像头快捷方式**：设置设备以在锁定屏幕上显示和编辑应用程序快捷方式。

此功能可能无法使用，具体取决于所在的地区或服务提供商。

- **个人信息**：编辑个人信息。
- **所有者信息**：输入将在锁屏上显示的所有者信息。
- **锁定屏幕上的智能备忘录**：将设备设置为按住 S Pen 按钮的同时双击锁定的屏幕即可启动智能备忘录。
- **解锁效果**：选择解锁屏幕时的效果。
- **在锁屏唤醒**：设置设备在屏幕锁定时识别唤醒命令。
- **帮助文本**：设置设备以在锁定屏幕上显示帮助文本。

## 墙纸

更改墙纸的设置。

- **主屏**：选择主屏幕的背景图像。
- **锁定屏幕**：选择锁定屏幕的背景图像。
- **主屏和锁屏**：选择一张图像同时作为主屏幕和锁定屏幕的背景图像。

## 字体

更改字体设置。

- **字体样式**：更改用于显示文本的字体类型。
- **字体大小**：更改字体大小。

## 通知面板

自定义通知面板上显示的项目。

- **亮度调节**：设置设备在通知面板上显示亮度调节条。
- **设置快捷设置按钮**：重新排列通知面板上显示的快速设置按钮。

## 简易模式

将设备设置为简易模式。

## 辅助功能

辅助功能是专门为那些具有特定身体障碍的人士定制的特殊功能。访问并提示以下设置以改善设备的可访问性。

- **视觉**：自定义设置以改善视觉障碍用户的辅助功能。
- **倾听**：自定义设置以改善听觉障碍用户的辅助功能。
- **敏捷度和互动**：自定义设置以改善行动不便的用户的辅助功能。

- **直接访问**：设置设备以在您快速按下主屏幕键三次时打开所选的辅助功能菜单。
- **接听和结束通话**：更改接听或结束通话的方法。
- **单击模式**：设置设备以通过点击按键 (而非拖动) 来控制来电或通知。
- **管理辅助工具**：导出或导入辅助功能设置，或与其他设备共享。
- **服务**：查看安装在设备上的辅助功能服务。

## 通话

自定义通话功能设置。

- **拒绝信息**：添加或编辑在拒绝来电时发送的信息。
- **接听和结束通话**：更改接听或结束通话的方法。
- **通话期间关闭屏幕**：设置设备以在通话期间打开距离传感器。
- **通话提醒**：
  - **接听时振动**：设置设备以在对方接听电话时进行振动。
  - **结束通话时振动**：设置设备以在对方结束通话时进行振动。
  - **通话连接音**：启动或取消通话连接提示音。
  - **分钟提示音**：启动或取消分钟提示音。
  - **通话结束音**：启动或取消通话结束提示音。
  - **通话期间通知**：设置在通话过程中设备提示您有关事件。
- **通话配件**：
  - **自动接听**：设置设备在指定时间后自动接听来电。
  - **自动接听计时器**：选择设备应答来电前等待的时间长度。
  - **拨出通话条件**：设置设备以允许通过蓝牙耳机拨出电话，即使设备已锁定。
  - **拨出通话类型**：选择欲使用蓝牙耳机拨出电话的类型。

- **其它设置**：
  - **呼叫转移**：将来电转移到另一个号码。
  - **自动区域代码**：设置设备以在电话号码前自动插入前缀 (区号或国家代码)。
  - **呼叫限制**：阻止呼入或拨出电话。
  - **呼叫等待**：进行通话时允许来电提示。
  - **自动重拨**：若电话无法接通或挂断，启动自动重拨。
  - **固定拨号号码**：启动或取消固定拨号模式；启动该模式后设备仅能拨打固定拨号列表上的号码。输入 SIM 或 USIM 卡随附的 PIN2 码。
- **铃声与按键音**：
  - **铃声**：选择来电提示铃声。
  - **振动**：添加或选择振动模式。
  - **铃响时振动**：设置设备以在来电时振动并播放来电铃声。
  - **拨号键盘音**：设置设备在点击键盘上的按键时发出声音。
- **个性化来电声音**：选择要用于耳机的通话声音类型。
- **降噪**：设置设备以消除背景噪音，以使对方听得更清楚。
- **增加口袋中的音量**：设置设备以在其装在手提包或口袋等封闭空间时增大铃声音量。
- **隐藏我的视频**：选择向对方显示的图像。
- **使用呼叫失败选项**：选择是否在视频通话连接失败时尝试语音呼叫。
- **IP列表**：添加或选择 IP 呼叫前缀。
- **服务提供商**：选择或设置语音信箱服务提供商。
- **语音信箱设置**：输入用于访问语音信箱服务的号码。从服务提供商获得此号码。
- **提示声音**：选择新语音邮件提示铃声。
- **振动**：设置设备以在收到语音邮件时振动。

# 控制

## 语言和输入

更改文本输入设置。视选择的语言而定，有些选项可能不可用。

### 语言

选择所有功能表和应用程序的显示语言。

### 默认

选择默认的输入法进行文本输入。

### 三星中文输入法

- **输入语言**：将更多键盘布局或文本输入模式添加到输入选择面板。
- **词库更新**：更新字词数据库和更改用于下载数据库的设置。
- **搜狗提供云输入**：将设备设置为通过搜狗云在拼音模式下为您的输入显示字词建议。
- **中英文混合输入**：设置设备在输入中文的过程中同时显示英文候选字词。
- **链接到联系人**：创建输入选择面板中的联系人链接。可以点住该链接以添加联系人信息。
- **空格键输入联想字**：设置设备在您点击空格键时输入反白显示的字词。
- **模糊音输入**：选择模糊拼音对，以便轻松地输入在语音上相近的汉字。
- **按键自动纠错**：设定设备自动更正拼写错误的字词。
- **自动大写**：设置设备将句号、问号或感叹号等标点符号后面的第一个字符自动转为大写。

- **自动加入句号**：设置设备在双击空格键时插入句号。
- **预测文本**：启动预测文本模式以根据您的输入预测单词并显示单词建议。也可自定义单词预测设置。
- **按键音**：设置设备在触碰按键时发出声音。
- **按键振动**：设置设备在触摸按键时振动。
- **字符预览**：设置设备为点击的每个字母显示大图。
- **主题设置**：更改三星中文输入法键盘主题。
- **手写设置**：自定义手写模式设置，例如识别时间、笔粗细或笔颜色。
- **重置设定**：重置三星中文输入法键盘设置。
- **版本**：查看版本信息。

## 语言

选择手写识别的语言。

## 文本转语音选项

- **首选 TTS 引擎**：选择语音合成引擎。如欲更改语音合成引擎的设置，点击 ⚙。
- **语速**：选择文语转换功能的语速。
- **收听实例**：收听作为示例的语音文字。
- **默认语言状态**：查看文本转语音功能所用默认语言的状态。

## 指针速度

调整连接至设备的鼠标或触控板的指针速度。

## 语音控制

设置设备以识别用于控制设备的语音命令。您可以选择要用语音命令控制的功能。

如果启动了**铃响时振动**，则设备在来电时无法识别语音命令。

## 免提模式

将设备设置为大声读出内容，并指定要在免提模式下使用的应用程序。

## S Pen

更改使用 S Pen 触控笔的设置。

- **禁用手写笔检测**：设置屏幕在插入 S Pen 触控笔后，不响应其他 S Pen 触控笔。
- **手写笔防丢失提醒**：将设备设置为当触摸屏处于关闭状态并且 S Pen 触控笔已从设备中取出时，如果您带着设备走开则弹出提示并发出声音。
- **指针**：将设备设置为 S Pen 触控笔悬停于屏幕上方时显示 S Pen 触控笔指针。
- **随笔输入**：设置设备在 S Pen 触控笔悬停于文本输入字段上时启动手写板。
- **拔出选项**：将设备设置为从插槽中拔出 S Pen 触控笔时启动智能备忘录或显示浮窗指令。
- **插入/拔出声音**：将设备设置为在插槽中插入或拔出 S Pen 触控笔时发出声音。

## 单手操作

启动单手操作模式以便于单手使用设备。

- **适用于所有屏幕**：设置设备以调整当前屏幕的大小和位置。您可以通过简单的手势按比例缩小设备的屏幕。
- **键盘和通话中按钮**：设置设备以调整键盘的大小和位置。
- **三星键盘**：设置设备以调整三星键盘的大小和位置。
- **计算器**：设置设备以调整计算器的大小和位置。
- **解锁图案**：设置设备以调整解锁图案屏幕的大小和位置。
- **了解单手操作**：查看单手操作教程。

## 手势感应

启动手势感应功能以便在不触摸屏幕的情况下控制设备。

- **了解传感器和图标**：在使用手势感应功能时查看手势感应传感器和指示符相关信息。
- **快速一览**：屏幕关闭时，将手在传感器上移动以查看通知、未接来电、新信息、时间和日期等。
- **浮窗浏览**：将手向左或向右移过传感器以浏览图像、歌曲或 S Note。
- **浮窗接听通话**：来电时，将手向左移动，然后再向右移过传感器以接听来电。

## 浮窗预览

用手指或 S Pen 触控笔指着项目以在弹出窗口中预览内容或查看信息。

- **浮窗视图模式**：选择要使用的浮窗视图模式。
- **浮窗视图画笔选项**：
  - **信息预览**：用 S Pen 触控笔指着项目以在弹出窗口中查看信息。
  - **进度预览**：播放音乐或视频时，用 S Pen 触控笔指着进度条可预览场景或查看播放时间。
  - **快速拨号预览**：用 S Pen 触控笔指着快速拨号号码以在弹出窗口中查看快速拨号号码的联系人信息。
  - **图标标签**：用 S Pen 触控笔指着项目以在弹出窗口中查看项目的简单信息。
  - **列表滚动**：查看电子邮件或网页时，将 S Pen 触控笔保持在屏幕边缘上以滑动查看页面。
  - **声音和触觉反馈**：将设备设置为在使用 S Pen 触控笔指着项目时发出声音并振动。
- **浮窗视图手指选项**：
  - **信息预览**：用手指指着项目以在弹出窗口中查看信息。
  - **进度预览**：播放音乐或视频时，用手指指着进度条可预览场景或查看播放时间。
  - **快速拨号预览**：用手指指着快速拨号号码以在弹出窗口中查看联系人信息。
  - **声音和振动反馈**：手指按住图标时，发出声音并振动。

## 浮窗指令

启动浮窗指令功能，以在按下 S Pen 触控笔按钮时直接执行操作。

## 动作

启动动作识别功能并更改在设备上控制动作识别的设置。

- **体感拨号**：设置设备以在查看通话、信息或联系人详细信息时，通过拿起并将设备靠近耳朵来拨打语音电话。
- **智能提示**：设置设备在您拿起设备时提示有未接来电或新信息。
- **缩放**：设置设备以在**相册**中查看图像时，用手指点住两点，然后来回倾斜设备可放大或缩小。
- **浏览图片**：设置设备以在图像放大时移动设备来滑动查看图像。
- **静音/暂停**：设定设备以通过翻转设备来使来电静音并暂停播放声音。

## 手掌动作

启动手掌动作功能以便通过触摸屏幕来控制设备。

- **截取屏幕**：设置设备以用手的侧面在屏幕上向左或向右划过时捕捉屏幕图像。
- **静音/暂停**：设定设备以在用手掌触摸屏幕时静音或暂停声音。

## 智能屏幕

- **智能休眠**：设置设备以避免在您看显示屏时关闭显示背景灯。
- **智能旋转**：设置检查您的面部与设备的方向以启用自动屏幕旋转。
- **智能暂停**：设置设备以在您把面部从屏幕上移开时暂停播放视频。

## 增加触摸灵敏度

设置设备以增加灵敏度，以便您可以佩戴手套使用触摸屏。

视您在触摸设备时佩戴的材质类型而定，有些指令可能无法识别。

# 一般

## 账户

添加电子邮件等账户。

## 云

更改三星账户或百度云账户数据或文件同步的设置。

## 重置

- **恢复出厂设定**：将设置重设为出厂默认值并删除所有数据。

## 日期和时间

访问并变更以下设置以控制设备如何显示时间和日期。

如果电池电量完全耗尽或已从设备取下，时间和日期将可能被重置。

- **自动日期和时间**：在不同时区间移动时自动更新日期和时间。
- **设置日期**：手动设置当前日期。
- **设置时间**：手动设置当前时间。
- **自动时区**：设置设备在您移动到不同时区时从网络接收时区信息。
- **选择时区**：设置本地时区。
- **使用24小时制**：以 24 小时制显示时间。
- **选择日期格式**：选择日期格式。

## 安全助理

设置设备以在紧急情况中向收件人发送信息。同时按住上音量键和下音量键 3 秒钟可发送信息。

- **编辑紧急信息**：编辑将在紧急情况下发送的信息。
- **信息间隔**：设置发送信息的时间间隔。
- **紧急联系人**：选择或编辑信息收件人。

## 配件

更改配件设置。

- **底座声音**：设置设备在连接到桌面底座或从其断开连接时播放声音。
- **音频输出模式**：设置设备以在设备连接至桌面底座时使用外置扬声器。
- **桌面主屏幕显示**：设置设备在连接至桌面底座时显示桌面主屏幕。
- **音频输出**：选择要在将设备连接至 HDMI 设备时使用的声音输出格式。有些设备可能不支持环绕声设置。

## 应用程序管理器

查看和管理设备上的应用程序。

## 默认应用程序

选择应用程序的默认使用设置。

- **返回主屏**：选择默认的主屏幕模式。
- **信息**：选择用于收发信息的默认应用程序。

## 电池

查看设备所消耗的电池电量。

## 省电模式

启动省电模式并更改省电模式的设置。

- **CPU 性能**：设置设备限制某些系统资源使用。
- **屏幕输出**：设置设备降低显示屏的亮度。
- **禁用触觉反馈**：设置设备关闭触摸按键时振动。
- **了解省电**：了解如何减少电池消耗。

## 存储

查看设备和存储卡的存储信息或格式化存储卡。

格式化存储卡将永久删除卡中的所有数据。

操作系统和预置应用程序占用部分存储空间，因此实际用户可用空间少于存储器标称容量。操作系统或软件版本的更新可能会导致用户可用空间发生变化。

# 安全

更改设置以确保设备和 SIM 或 USIM 卡安全。

- **设备管理器**：查看设备上安装的设备管理器。可允许设备管理器为设备应用新策略。
- **未知来源**：选择此项可安装任意来源的应用程序。如未选择，则只能安装从 Play 商店下载的应用程序。
- **加密设备**：设置密码以加密保存在设备上的数据。每次开机时都必须输入密码。

启用此设置之前，应先为电池充电，因为加密数据用时可能会超过一个小时。

- **加密外置 SD 卡**：设置设备以加密存储卡上的文件。

如果在将设备重置为出厂默认值之前启用了此设置，设备将无法读取加密的文件。重置设备前禁用此设置。

- **远程控制**：设置设备以允许通过互联网远程控制遗失或被盗的设备。如欲使用此功能，必须登录您的三星账户。
- **SIM卡更换警告**：启动或取消 SIM 卡更换提醒，以帮助定位遗失或被盗的设备。
- **转到网站**：访问查找我的手机网站 (*findmymobile.samsung.cn*)。可以在查找我的手机网站上追踪和控制您丢失或被盗的设备。
- **重新激活锁定**：将设备设置为在重置设备后要求提供三星账户信息，以防他人重新启动设备。
- **设置 SIM 卡锁**：
  - **锁定SIM卡**：启动或取消 PIN 码锁功能，要求输入 PIN 码才可使用卡。
  - **更改 SIM 卡的 PIN 码**：更改用于访问 SIM 或 USIM 数据的 PIN 码。

- **使密码可见**：默认情况下，设备隐藏密码以确保安全。设置设备以在输入密码时进行显示。
- **安全策略更新**：设置设备检查和下载安全更新。
- **发送安全报告**：设置设备自动向三星发送更新的安全报告。
- **存储空间类型**：设置凭证文件的存储类型。
- **信任的证书**：使用证书和凭证以确保安全地使用各个应用程序。
- **从设备存储空间安装**：安装保存在存储设备上的加密证书。
- **清除证书**：删除设备中的凭证内容，并重置密码。

## 关于设备

访问设备信息、编辑设备名称或更新设备软件。

# 故障排除

联系三星服务中心前，请尝试以下解决办法。某些情形可能不适用于您的设备。

## 开启或使用设备时，设备提示您输入以下代码之一：

- 密码：如果启动了设备锁定功能，则必须输入为设备设置的密码。
- PIN：第一次使用设备或者启用 PIN 要求时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN 码。使用锁定 SIM 卡功能表可关闭该功能。
- PUK：SIM 或 USIM 卡被锁定，通常是连续几次输入错误的 PIN 码所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。
- PIN2：访问要求 PIN2 的菜单时，必须输入随 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2。有关详细信息，请联系服务提供商。

## 设备将显示网络或服务错误消息

- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。请移至其他地方后再试。移动时，可能会反复出现错误信息。
- 如果未开通服务，某些选项无法使用。请联系服务提供商以了解更多详细信息。

## 设备未打开

- 电池完全放电时，设备将无法打开。打开设备前，先为电池完全充电。
- 电池可能未正确插入。重新插入电池。
- 擦拭两个金色触点并重新插入电池。

## 触摸屏反应缓慢或不正确

- 如果为触摸屏装上保护盖或可选的配件，触摸屏可能无法正常工作。
- 如果在触摸屏幕时佩戴手套、手不干净，或者用尖利物体或指尖点击屏幕，触摸屏可能会发生故障。
- 触摸屏在潮湿环境中或接触到水时可能发生故障。
- 重新启动设备以清除任何暂时性软件错误。
- 确保设备软件已升级到最新版本。
- 如果触摸屏受到刮擦或损坏，请联系三星服务中心。

## 设备冻结或存在严重错误

如果设备死机或挂起，可能需要关闭应用程序或重新插入电池并重启设备才能恢复正常。如果设备被冻结或反应缓慢，按住电源键 7 秒以上以重启。

如果问题依然存在，请进行出厂数据重置。在应用程序屏幕上，点击**设定** → **一般** → **重置** → **恢复出厂设定** → **重置设备** → **全部删除**。执行恢复出厂设定前，切记对存储在设备上的所有重要数据进行备份。

如果问题仍然无法解决，请联系三星服务中心。

## 电话无法接通

- 确保已进入正确的蜂窝网络。
- 确保未对拨打的电话号码设置呼叫限制。
- 确保未对该呼入电话号码设置呼叫限制。

## 通话时对方无法听到您的声音

- 确保未盖住内置话筒。
- 确保内置话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，请确保耳机连接正确。

## 通话时出现回音

按下音量键调整音量或移至另一区域。

## 蜂窝网络或互联网经常断线或音质很差

- 确保未挡住设备的内置天线。
- 当您位于信号较弱或接收不良的地方时，设备可能无法接收信号。由于服务提供商的基站问题，您可能遇到连接故障。请移至其他地方后再试。
- 在移动中使用设备时，由于服务提供商网络的问题，可能会禁用无线网络服务。

## 电池图标为空

电池电量不足。为电池充电或更换电池。

## 电池未正常充电 (适用于三星许可的充电器)

- 确保充电器正确连接。
- 如果电池电极不干净，电池可能无法正常充电或设备可能关闭。擦拭金色触点并重新为电池充电。
- 某些设备中的电池不可由用户进行更换。如欲更换电池，请联系三星服务中心。

## 电池耗尽的速度比最初购买时更快

- 将电池曝露在极冷或极热的温度条件下时，实际可用的充电电量可能会变短。
- 使用信息功能或某些应用程序 (例如游戏或互联网) 时，电池消耗更快。
- 电池属于消耗品，随着时间的推移，实际可用的充电电量将会变短。

## 设备摸上去很热

当使用耗电量大的应用程序或长时间在设备上使用应用程序，设备摸上去就会很热。这属于正常情况，不会影响设备的使用寿命或性能。

## 启动照相机时出现错误信息

设备必须拥有足够的可用存储空间和电池电量才能支持照相机应用程序。如果启动照相机时收到错误信息，请尝试以下操作：

- 为电池充电或换上充满电的电池。
- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 重新启动设备。如果尝试这些操作后，依然无法正常使用照相机，请联系三星服务中心。

## 照片画质比预览效果要差

- 照片的画质可能有所不同，具体取决于周围环境和您使用的摄影技巧。
- 如果在黑暗的区域、在夜间或室内拍照，可能会出现图像噪声，也可能会使图像无法正确对焦。

## 打开多媒体文件时出现错误信息

如果在设备上打开多媒体文件时收到错误信息或文件无法播放，请尝试以下操作：

- 将文件传送到电脑或删除设备中的文件，以释放存储空间。
- 确保音乐文件未受到数字权利管理 (DRM) 保护。如果文件受到 DRM 保护，请确保拥有播放该文件所需的合适许可证或密钥。
- 确保设备支持该文件类型。

- 您的设备支持通过本设备拍摄的照片和视频。通过其他设备拍摄的照片和视频可能无法正常工作。
- 您的设备支持由网络服务提供商或其他服务提供商授权的多媒体文件。互联网上传播的某些内容，例如铃声、视频或墙纸可能无法正常工作。

## 找不到另一个蓝牙设备

- 确保本设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保要连接的设备已启动蓝牙无线功能。
- 确保设备和另一个蓝牙设备的距离在最大蓝牙范围 (10 m) 之内。

如果以上方法仍无法解决问题，请联系三星服务中心。

## 将设备连接到电脑时未建立连接

- 确保所用的 USB 数据线与设备兼容。
- 确保电脑上安装了合适的驱动程序，并且驱动程序已更新。
- 如果您是 Windows XP 用户，确保电脑上安装了 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 确保您的电脑上安装了 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

## 设备无法找到当前位置

GPS 信号在某些位置可能会受到阻碍，例如室内。设置设备以使用 WLAN 或移动网络来在这些条件下查找您的当前位置。

## 设备上存储的数据丢失

务必对设备上存储的所有重要数据进行备份。否则，如果数据损坏或丢失，您将无法恢复数据。对于设备上存储数据的丢失，三星概不负责。

## 机壳外围的小缝隙

- 此缝隙为制造工艺所需，且部件可能会发生轻微颤动或振动。
- 随着时间的推移，部件间的摩擦可能会使此缝隙稍微扩大。

# 通知

## 产品中有害物质的名称及其含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 ($Cr^{6+}$) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件 | X | O | O | O | O | O |
| 塑料 | O | O | O | O | O | O |
| 金属 | X | O | O | O | O | O |
| 电池 | X | O | O | O | O | O |
| 附件 | X | O | O | O | O | O |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有害物质的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质的使用。

本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

## 电池待机时间

以下信息基于充足电的电池。

| W–CDMA |
|---|
| 最长 469 小时 |

上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的待机时间。实际的待机时间可能因 SIM 或 UIM卡、设备网络环境、信号强度、功能选项和使用模式等情况不同而有所不同，从而有可能短于上述标注的时间。

- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.186 W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

- 天津三星通信技术有限公司
  地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号 (邮编：300385)

- 惠州三星电子有限公司
  地址：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区陈江街道仲恺六路 256 号 (邮编：516029)

www.samsung.com/cn

中文 05/2015 版本 1.1